

はじめに

このたびは、「V604SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V604SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV604SHのボーダフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V604SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V604SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

V604SH 取扱説明書

Vodafone live!編

2005年11月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V604SH
製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙
を使用しています。




古紙配合率100 %再生紙を使用しています



この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

TINSJA160AFZZ
05L 159.0 YM A1188①

本書の見かた

本書では、ことわりのない限り、待受画面からV604SHをオープンポジション（ 基本操作 P.1-11）にした状態での操作を中心に説明しています。





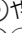





また、本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。

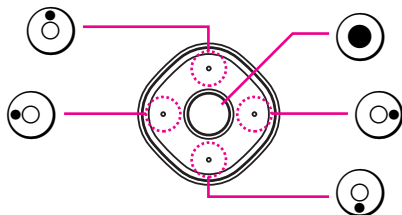
マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。

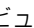
本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

●使用するボタンによっては、下のように表記していることもあります。


-  や  を押すとき 
-  や  を押すとき 
-    を押すとき 

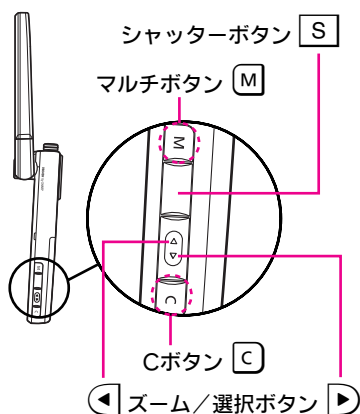


サイドボタン

ビューアポジション（ 基本操作 P.1-12）で使用するするときなどは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●シャッターボタンには「S」の刻印はありませんが、他のボタンと区別するため「」と表記しています。

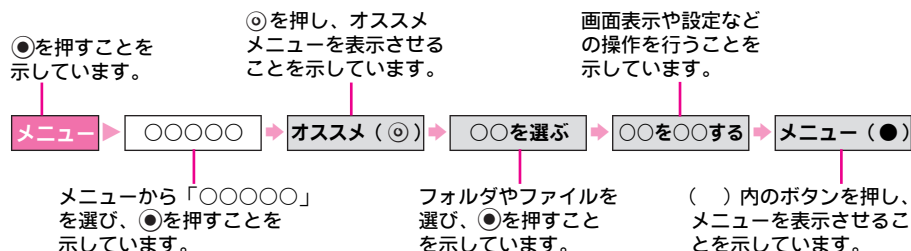


■本文中のマーク

基本操作：基本操作編を示しています。


■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作（●で始まる操作）は、次のように表記しています。（白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。）



■補足操作

操作の目的を示しています。 項目などの選択を示しています。 押すボタンを示しています。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示しています。

MEMO

目次

本書の見かた.....	i
目次.....	iv

Vodafone live!

1 Vodafone live!	Vodafone live!をご利用になる前に 1-2
	■ Vodafone live!概要 1-2
	■ ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）..... 1-4
	■ ネットワーク接続中の着信を設定する 1-4
	メールアドレスの変更 1-5
	メモリ使用状況の確認 1-5
	Vodafone live!の禁止設定 1-6

メール

2 メール受信	新着メールの確認 2-4
	■ メール画面の見かた 2-6
	■ スーパーメールの続きを受信する 2-8
	スカイメロディ 2-10
	■ スカイメロディを受信する 2-10
	■ データフォルダに保存する 2-10
3 メール送信	メールの作成方法 3-2
	■ 作成の流れ 3-2
	■ メールを作成／送信する 3-3
	■ 画像／サウンドファイルなどを添付する 3-9
	■ 作成したメールを送信トレイに保存する 3-12
	送信オプション設定 3-13
	● PINコード 3-13
	● 配信確認 3-13
	● プライバシー 3-13
	● 優先度 3-14
	● ポーリング 3-14
	● 配信先 3-14
	● 重要度設定 3-14
	● 返信先アドレス 3-15
	送信予約メール登録 3-15
	簡単メールの利用 3-16
	■ 簡単メール宛先を登録する 3-16
	■ 簡単にメールを送信する（簡単メール）..... 3-17
	グリーティング 3-18

4 メールボックス

メールの内容確認	4-2
メールの利用	4-7
■ メールを返信する	4-7
■ メールを転送する	4-8
■ メールを再送する	4-8
■ メール内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する	4-9
■ メールを保護する	4-11
■ メールを消去する	4-12
チャットフォルダの利用	4-14
■ チャットグループを登録する	4-14
■ チャットフォルダを確認する	4-15
フォルダの利用	4-16
■ フォルダの表示を切り替える	4-16
■ フォルダ名を変更する	4-16
■ フォルダをシークレット設定する	4-17
■ フォルダごとに便箋を設定する	4-18
■ メールを他のフォルダへ移動する	4-18
■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する	4-19
配信確認／配信キャンセル	4-22
送信トレイからのメール送信	4-22
■ 1件ずつ送信する	4-22
■ 連続して送信する	4-23
添付ファイルの利用	4-24
■ データフォルダに保存する	4-24
■ 壁紙／マイキャラクタに登録する	4-25
■ その他添付ファイル関連の機能	4-26
● バーコード読み取り	4-26
● 画像自動表示	4-26
● サウンド自動再生	4-26
リスト画面／メッセージ画面での各種操作	4-27
■ リスト画面でできること	4-27
● アドレス表示	4-27
● 並べ替え	4-27
● 表示切替	4-27
● バーコード作成	4-27
● リストスクロール	4-28
● 未読に戻す／既読にする	4-28
● 迷惑メール事業者通報	4-28
■ メッセージ画面でできること	4-28
● コピー	4-28
● 表示サイズ設定	4-29
● 文頭／文末移動	4-29
● 画面スクロール設定	4-29
● 文字タイプ変更	4-29

5 メールサーバー

メールリストを利用したメール操作	5-2
■ メールリストを受信する	5-2
■ メールリストからスーパーメールの続きを受信する	5-3
■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する	5-4
サーバー内のメール操作	5-5
■ サーバー内のメールを転送する	5-5
■ サーバー内のメールを消去する	5-6

6 その他の機能

自動応答メールの利用	6-2
■ 自動応答メールを設定する	6-2
スーパーメール／スカイメール共通設定	6-4
● メールお知らせ設定	6-4
● 配信確認	6-4
● 送信予約メール設定	6-4
● ユーザー定型文	6-4
● 通報アドレス設定	6-5
● 履歴付き返信	6-5
スーパーメール設定	6-6
■ スーパーメールを自動的に受信する	6-6
■ その他スーパーメール関連の設定	6-7
● 撮影画像自動登録	6-7
● 発信者名設定	6-7
● 宛先名称設定	6-7
● 返信先アドレス	6-8
● 署名設定	6-8
スカイメール設定	6-8
■ PINコードを設定する	6-8
■ アドレスフィルターを設定する	6-9
■ その他スカイメール関連の設定	6-10
● 優先度	6-10
● 発信元	6-10
メールグループ登録	6-11
■ メールグループを登録する	6-11
■ メールグループを消去する	6-12
掲示板	6-13
● 掲示板の設定	6-13
● メッセージなどの登録	6-13
メールの初期化／センター番号変更	6-14
● メール設定の初期化	6-14
● 送受信メールの全消去	6-14
● センター番号変更	6-14

7 ウェブの基本操作

ウェブについて	7-4
■ 情報画面	7-4
■ 情報の保存	7-5
ウェブに接続する	7-6
■ メニューから接続する	7-6
■ URLを入力してインターネットに接続する	7-7
情報画面での操作のしかた	7-8
ホーム	7-10
■ ホームに設定する	7-10
■ ホームに接続する	7-10
自動配信サービス	7-11
■ 受信した情報を確認する	7-11

8 情報の利用

お気に入り／メッセージフォルダ／ブックマーク	8-2
■ 情報画面／URLを登録する	8-2
■ 登録した情報画面を表示する	8-3
■ 登録内容を編集する	8-3
情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用	8-4
情報内のファイルの利用	8-5
■ データフォルダに保存する	8-5
■ 画像を壁紙／マイキャラクタに登録する	8-6
■ サウンドを再生する	8-7
■ その他のファイルを確認する	8-7
着うた®のダウンロード	8-8

9 その他の機能

情報表示中の各種操作	9-2
● 表示サイズ設定	9-2
● ページ内検索	9-2
● 画面スクロール設定	9-2
● 情報のコピー	9-2
● サウンド再生音量	9-3
● 文字タイプ変更	9-3
● 情報の更新	9-3
● 画像／サウンド再取得	9-3
● テキストメモ	9-3
● プロパティ	9-3
● TVへ切替	9-4
● FMへ切替	9-4
● サーバー証明書表示	9-4
● 画像などのアップロード	9-4
ウェブ関連の設定	9-4
● 画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ）	9-4
● 位置情報設定	9-4
● インターネットアクセス規制	9-5
● DNSキャッシュクリア	9-5

9 その他の機能

セキュリティ設定	9-5
● 警告表示設定	9-5
● ユーザー ID通知	9-5
● ルート証明書	9-5
ウェブの初期化／センター番号変更	9-6
● ウェブ設定の初期化	9-6
● 情報の全消去	9-6
● キャッシュの消去	9-6
● センター番号変更	9-6

V アプリ

10 V アプリの 基本操作

Vアプリについて	10-4
■ Vアプリライブラリを表示する	10-4
Vアプリのダウンロード	10-5
Vアプリの起動	10-6
Vアプリの終了／一時停止／再開	10-8
■ Vアプリを終了／一時停止する	10-8
■ 一時停止中のVアプリを再開する	10-8

11 V アプリの 利用

Vアプリの管理	11-2
■ Vアプリの詳細情報を確認する	11-2
■ Vアプリを消去する	11-2
Vアプリ待受設定	11-3
外部出力	11-4

12 その他の機能

Vアプリ全体への設定	12-2
● 着信時優先動作	12-2
● 再生音量	12-2
● バイプ設定	12-2
● パネル照明のON／OFF設定	12-3
● Vアプリ点滅制御	12-3
個別のVアプリへの設定	12-3
● Vアプリ自動接続設定	12-3
● セキュリティレベル設定	12-3
● ダイレクトキー登録	12-4
Vアプリの初期化／センター番号変更	12-4
● Vアプリ設定の初期化	12-4
● Vアプリの全消去	12-4
● センター番号変更	12-4

ステーション

13 ステーション の基本操作

ステーションについて	13-4
■ 情報画面	13-4
■ 有料情報の申し込みを確認する	13-4
メインリストでの情報確認	13-5
マイリストを利用した情報の入手/確認	13-6
■ コンテンツをマイリストに登録する	13-6
■ マイリストを編集する	13-7
■ 受信した情報を確認する	13-7

14 情報の利用

受信した情報の保存	14-2
■ 保存情報に登録する	14-2
■ 保存情報を確認する	14-2
■ 保存情報を消去する	14-2
情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用	14-3
情報内のファイルの利用	14-4
● データフォルダに保存	14-4
● 壁紙/マイキャラクタ登録	14-4
お天気アイコン	14-4
■ お天気アイコンを表示する	14-4
■ 天気予報を確認する	14-5
位置情報	14-6
■ 位置情報を確認する	14-6
■ 位置情報を他人に見られないようにする	14-6

15 その他の機能

情報表示中の各種操作	15-2
● 表示サイズ設定	15-2
● 画面スクロール設定	15-2
● テキストメモ	15-2
● 情報のコピー	15-2
● プロパティ	15-2
ステーション関連の設定	15-3
● 更新時間設定	15-3
● 情報ナンバー登録	15-3
● ピクチャーセット	15-3
ステーションの初期化/センター番号変更	15-4
● ステーション設定の初期化	15-4
● 情報の全消去	15-4
● センター番号変更	15-4

Abridged English Manual

16 Abridged English Manual

Vodafone live!.....	16-2
■ Network Setup.....	16-2
Mail	16-2
■ Opening Messages	16-3
■ Editing Messages.....	16-3
■ Customizing Handset Address	16-3
Sending Text Messages	16-4
■ Sending Super Mail & Sky Mail	16-4
■ Mail Settings	16-5
Incoming Text Messages	16-6
■ Receiving Super Mail & Sky Mail	16-6
■ Opening Received Text Messages	16-6
■ Retrieving Super Mail	16-7
■ Replying & Forwarding	16-7
Web.....	16-8
■ Web Menu.....	16-8
■ Searching the Mobile Internet	16-8
V-Applications.....	16-9
■ V-Appli Menu	16-9
Station (Japanese Only)	16-9
■ Station Menu.....	16-9
Customer Service	16-10

付録

17 付録

設定リセットで初期化される内容.....	17-2
■ メール設定	17-2
■ ウェブ設定	17-3
■ Vアプリ設定.....	17-3
■ ステーション設定.....	17-3
こんなときは	17-4
■ メール編	17-4
■ ウェブ編	17-5
■ Vアプリ編	17-6
■ ステーション編	17-7
絵文字一覧	17-8
メモリ容量一覧	17-11
索引.....	17-12
お問い合わせ先一覧	17-16



Vodafone live!

Vodafone live! をご利用になる前に

Vodafone live!概要

1

Vodafone live!

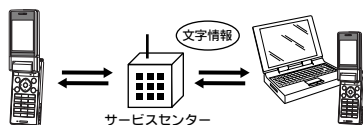
Vodafone live! (以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライブ!対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが利用できる通信サービスです。

- 各サービスの内容や通信用料などについて詳しくは、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

■メール

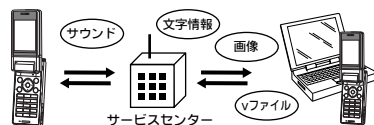
スカイメール

ボーダフォン携帯電話、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと短いメッセージの送受信ができます。



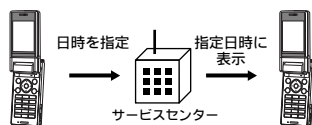
スーパーメール

ボーダフォン携帯電話（スーパーメール対応機）、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンド、Vファイルなどの送受信ができます。



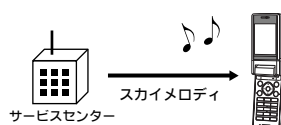
グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておけます。



スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信音として利用できます。



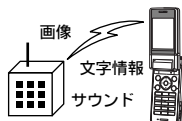
- スーパーメールの利用とE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像/サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューから項目を選択して、必要な情報入手できます。



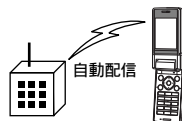
インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。



自動配信サービス

登録しておく、自動的に配信される新着情報を確認できます。



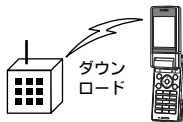
- ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。

■Vアプリ

ゲームなど、いろいろなアプリケーションをダウンロードして利用できます。

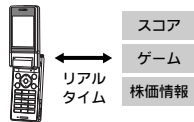
ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。



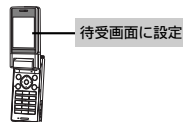
ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報を入手できます。



Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に設定できます。



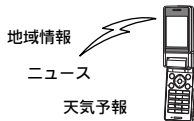
- V604SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。
- あらかじめ登録されているVアプリ以外の利用には、別途ご契約が必要です。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

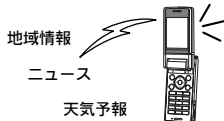
メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。



マイリスト

定期購読したい情報を登録しておく、更新のたびに自動的に受信し、お知らせします。



お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコン表示できます。



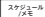


- 現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- 地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせします。
- 情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。

補足

各サービスの利用は禁止できます。(☎P.1-6)

ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）

ボーダフォンライブ！をご利用になるには、ネットワークに接続する情報などをセンターから取得する必要があります。お買い上げ後、はじめて①、②、③、、、、④のいずれかを押すと、ネットワーク自動調整の画面が表示されますので、次の操作を行ってください。

1 「1YES」を選び、⑤を押す。

ウェブに接続され、ネットワーク情報の取得が始まります。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■取得の中止：「2NO」選択➡⑤

- 取得を中止したときは、次に①、②、③、、、、④のいずれかを押したときに、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。

ネットワーク情報を手動で取得する

- 次の操作を行います。



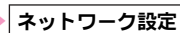
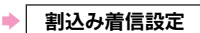
⑤➡「Vodafone live!」選択➡⑤➡「6ネットワーク設定」選択➡⑤➡
「2ネットワーク自動調整」選択➡⑤➡「1YES」選択➡⑤

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ネットワーク接続中の着信を設定する

ネットワーク接続中に電話がかかってきたとき、常に着信を拒否するか、お客様が判断する（着信音を鳴らす）かを設定します。

- 「割込み着信拒否」にしたときは、電話がかかってきても着信音が鳴らず、受けることができません。（着信履歴に「着信拒否」として記憶されます。）
- お買い上げ時には、「着信時選択」（お客様が判断する）に設定されています。

 ➡  ➡  ➡ 

1 「1着信時選択」または「2割込み着信拒否」を選び、⑤を押す。

メールアドレスの変更

メールアドレスのアカウント名(「@」の前の部分)をお好きな文字列に変更できます。

(例：変更前)

□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp

アカウント名ドメイン名

(例：変更後)

お客様にお決めいただいたアカウント名@△.vodafone.ne.jp

※ ドメイン名の△は、お客様がご契約の地域により異なります。
※ 詳しくは、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

- この操作は、ウェブを利用します。
- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(☎P.1-4)
- 迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ウェブおよびメールを「OFF」(利用禁止)にしているときは、操作できません。「ON」(利用可能)にしてから操作してください。(☎P.1-6)

1 を押したあと、「**5 メール設定**」を選び、を押す。

2 「**1 メール・アドレス設定**」を選び、を押す。

ウェブに接続され、オリジナルメール設定画面が表示されます。

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ 情報画面での操作：☎P.7-8

■ 交換機用暗証番号：☎基本操作P.1-34

メモリ使用状況の確認

V604SHには最大3000Kバイトのデータを保存できます。(メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り/メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- メール、ウェブ、ステーションのサービスごとに確認できます。

メニュー ➡ **ファンクション** ➡ **表示/設定 1** ➡ **メモリ確認**

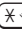

1 「**2 蓄積メモリ**」を選び、を押す。

V604SHのメモリの使用状況が表示されます。

Vodafone live!の禁止設定

各サービス（メール、ウェブ、ステーション、Vアプリ）の利用を禁止します。

●お買い上げ時には、すべて「ON」（利用可能）に設定されています。

- 1** ●   # 記号 の順に押す。
- 2** 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 3** サービスを選び、●を押す。
- 4** 「**2**OFF」を選び、●を押す。
■ 利用可能に設定する：「**1**ON」選択 ➡ ●

1

Vodafone live!

メール

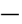
MEMO




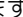
メール受信

新着メールの確認

オープンポジションとビューアポジションでの新着メールの確認方法を説明します。

- ビューアポジションでの操作は、サイドボタン（ P.i）を使います。

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」（スーパーメール）または「」（スカイメール）が表示されます。

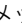




インフォメーションメニュー


2 「メール受信」を選び、 または を押す。

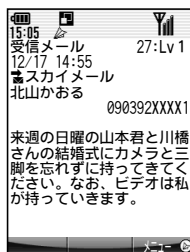
受信メールボックスのリスト画面（ P.2-6）が表示されます。

3 メールを選び、 または を押す。

メッセージ画面（ P.2-7）が表示されます。

- メッセージ画面で  を押すと受信日時の新しいメールが、 を押すと古いメールが表示できます。（リスト画面が「日時順」表示のとき）

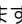
- 続きのあるスーパーメールを受信する： P.2-8




スカイメールの
メッセージ画面

4 確認を終了するときは、 を2回押すか、 を押す。


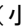

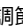


待受画面以外でメールを受信すると

- 待受画面に戻ると、インフォメーションメニューが表示されます。
- インフォメーションメニューが表示されていないときは、メールボックスから確認できます。（ P.4-2）

通信レポートについて

- 配信確認（ P.3-13、P.6-4）を「ON」にしてメールを送信したときは、サービスセンターからメールの配信状況のレポートが届きます。このレポートは、通常のメールと同様の操作で確認できます。

着信時の着信音量を調節する

- 着信中に次の操作を行います。
 （小さくする）／ （大きくする）
 - 上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定（  P.9-2）に反映されます。
 - マナーモード設定中（  P.3-3）は、調節できません。

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 着信中に次の操作を行います。

文字

注意

次のときは、メールを受信しても着信通知（着信音／バイブレータ／ランプなど）されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。

- 迷惑メール対策設定を「ON」にしているときに届いた、アドレス帳未登録の相手からのメール
- 「件名振分け」または「アドレス振分け」で「着信通知無」に設定している条件に該当したメール

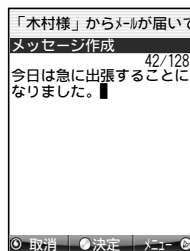
補足

受信アニメーションは表示しないように設定できます。
（ボーダフォンライブ！アニメ設定：🔍基本操作P.8-19）

操作中にメールを受信したとき

V604SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。（「〇〇様」からメールが届いています。など）

- メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することができます。（メールお知らせ設定：🔍P.6-4）
- 次のときは、「メールが届いています。」と表示されます。
 - シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
 - シークレットデータに登録した相手からのメール（シークレットモード解除時）
 - プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」のメール
- メモリ使用禁止（🔍基本操作P.15-3）を「ON」にしているときは、アドレス帳に登録されている名前などは表示されません。
- 次の場合は、各機能の着信時優先動作を「着信通知表示」にしているときに、メッセージが表示されます。
 - テレビ／FM視聴中：🔍基本操作P.6-20
 - Vアプリ起動中：🔍P.12-2
- 次のときは、メッセージが表示されません。
 - グリーティング（指定時刻前）
 - 待受画面
 - 1行目にマークが表示されない画面



メール画面の見かた

リスト画面

メールの受信画面で●を押したときや、メールボックスを選び●を押したときは、次のようなリスト画面が表示されます。

●リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。(P.4-27)

未読／既読マーク

スーパーメール：■

スーパーメール以外：▲

※ スーパーメールご契約時にE-mailを受信したときは、■が表示されます。

●メールの状態によって、マークの色が変わります。

■未読メール：赤色

■保護されているメール：黄色

■通信レポート未読メール：緑色

選択されているメールの受信日時

メールの表示順 (P.4-27)

日時順：▲

差出人別：▲

未読／既読別：▲

保護状態：▲

添付ファイル：▲

選択されているメールの番号

メールの種類 (P.2-7)

送信元

●電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、「▲」と名前が表示されます。

●相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いているときは、「▲」とコメントが表示されます。

ただし、次のようなときは表示されません。

■スーパーメール通知

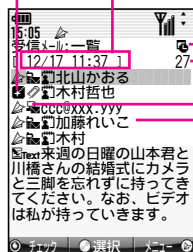
■メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

●スーパーメールは、重要度の設定によって、送信元の色が変わります。（高：赤色／普通：黒色／低：青色）

●送信元の前にマークが表示されることがあります。

（マークの意味：P.2-7）

メール受信



補足

受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。このときは、受信できている所までのメッセージを表示できます。

■メールの種類

	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのスーパーメール
	スーパーメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信）
	スーパーメールの未受信リスト
	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
	グリーティングのメール
	スカイメロディの受信メロディ

■送信元につくマークの意味

	返信した受信メール		自動応答メール
	転送した受信メール		自動応答メール（送信失敗）

- 上記マークは、最後に行った操作が優先的に表示されます。

メッセージ画面

リスト画面でメールを選び●を押すと、次のようなメッセージ画面が表示されます。

優先度（ P.6-10）
：低速 / ：普通 / ：高速 / ：速達
（スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「」が表示されます。）

画像表示サイズ
 等倍： / 2倍：

受信日時
 12/17 11:37

メール番号
 27

プライバシーレベル（ P.3-13） /
重要度設定（ P.3-14）
 ●スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
 ●重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類
 スカイメール

メッセージ
 北山がある 090392XXXX1
 来週の日曜の山本君と川橋さんの結婚式にカメラと三脚を忘れずに持ってきてください。なお、ビデオは私が持っています。

送信元
 ●電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、名前も表示されます。
 ●相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いているときは、コメントが表示されます。ただし、次のようなときは表示されません。
 ■スーパーメール通知
 ■メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

/ ：自動応答メール（ P.6-2）


自動応答メールを送信（または送信失敗）したとき、メールの種類のあとに表示されます。

スーパーメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるスーパーメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）がお客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上のとき
- 相手のアドレスが半角56文字以上のとき
- 件名が半角41文字以上のとき ■ 宛先が複数あるとき ■ 添付ファイルがあるとき

- 続きのあるスーパーメール（スーパーメール通知）は、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されています。


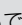
30Kバイトを超えるメールを受信すると

- 確認画面が表示されます。このあと、次の操作を行います。

「**1**YES」/「**2**NO」選択➡

- 「**1**YES」を選ぶと、30Kバイトまで受信できます。「**2**NO」を選ぶと、受信するファイルを指定できます。（下記操作**2**以降）
- 受信できなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

補足

- メールリストを利用して、スーパーメールの続きを受信することもできます。（P.5-3）
- スーパーメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。（自動取得設定：P.6-6）

1 件ずつ受信する


- 受信メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されているときは、本文やファイルなどを指定して受信できます。（受信しなかった項目は、サーバーから削除されます。）


1 続きを受信する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「続きを見る」が表示されます。

- ファイルを指定せずに続きを受信するときは、このあと操作3へ進みます。

2 ファイルを指定して受信する

1 （メニュー）を押す。


2 「続き選択受信」を選び、を押す。

添付されているファイルの種類と容量が表示されます。

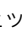

- 「☒」は「受信する」、「☐」は「受信しない」を示しています。

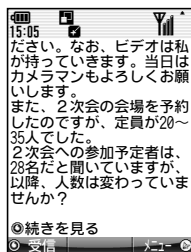
3 受信するファイルを選び、を押す。

「☒」が表示され、受信するファイルとして指定されます。

- 選択の解除：「☒」が表示されている項目選択➡


4 操作3をくり返す。

- チェックをすべて解除：（メニュー）➡「チェックオールリセット」選択➡



3 ②（受信）を押す。


メールの受信が始まります。受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（スーパーメール通知は削除され、スーパーメールとして保存されます。）

■ 受信しないファイルなどがあるとき：「YES」選択➡●

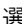
複数のスーパーメールを一度に受信する



1 続きを受信する受信メールのリスト画面を表示する。

2 ②（チェック）を押す。

「」が表示され、受信するメールとして指定されます。

3 操作2をくり返す。

■ 選択の解除：「」が表示されているメール選択➡②（チェック）

■ チェックをすべて解除：（メニュー）➡「チェックリセット」選択➡●➡
「YES」選択➡●

4 （メニュー）を押す。

5 「続きを受信」を選び、●を押す。

6 「YES」を選び、●を押す。




スカイメロディ

- メールの利用を禁止しているとき（ P.1-6）、スカイメロディは利用できません。

スカイメロディを受信する

2

メール受信

1 を押したあと、「スカイメロディ」を選び、を押す。

2 を押す。

スカイメロディセンターに発信されます。


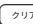

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 を押す。

このあと、選んだメロディがスカイメロディセンターから送信されます。

スカイメロディセンターの番号を変更する


- 上記操作1のあと、次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、スカイメロディが利用できなくなります。



（変更）➡（1秒以上）➡番号入力➡


- お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。

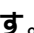
データフォルダに保存する

1 スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「」が表示されます。


2 「メール受信」を選び、を押す。

- メールには「スカイメロディセンター」が表示されます。

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、を押す。

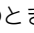
メロディが再生されます。


- メロディの音量は、サウンド再生音量（ 基本操作P.9-7）と連動します。

4 （メニュー）を押す。

5 「データフォルダに保存」を選び、を押す。

受信メロディがV604SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ 基本操作P.13-45）したあと、保存し直してください。

■着信パターンに設定： 基本操作P.9-3

補足

受信メロディは修正できません。また、スーパーメールに添付することできません。



メール送信

メールの作成方法

作成の流れ

宛先を入力する（☎P.3-4）

データ
呼出

アドレス帳
簡単メール宛先
送信履歴
メールグループ(スーパーメール)

直接
入力

ボーダフォン携帯電話番号
E-mailアドレス

件名を入力する（スーパーメール：☎P.3-4）

本文を入力する（☎P.3-4）

ファイルを添付する（スーパーメール：☎P.3-9～P.3-12）

静止画

アニメーション

vファイル

ムービー

メロディ

その他

メールを送信する

メール作成中に着信があると

- 作成中の内容は、一時的に記憶（保護）されています。通話終了後、メール作成画面に戻ります。

補足

相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいるときは、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。（リトライ機能）
ただし、最長72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

スカイメール	最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）
スーパーメール	添付ファイルなし：全角約6000文字（半角約12000文字） 添付ファイルあり：全角約7500文字（半角約15000文字） （添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて最大30Kバイト）
グリーティング	最大全角53文字（半角カタカナ110文字、半角英数字112文字）

- スーパーメールは、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数が異なります。

入力項目

各サービスで、入力できる項目は、次のとおりです。

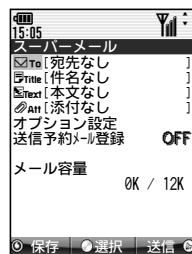
	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	○	×	×	○	×	×
スーパーメール	○	×	○	○	×	○
グリーティング	○	○	×	○	○	×

- スーパーメールは、宛先に加えて、件名、本文、添付ファイルのいずれかを入力／指定すれば送信できます。

メールを作成／送信する

- あらかじめメールグループを登録しておく、グループに設定した複数の相手に、同じメールを一括で送信できます。（☞P.6-11）
- よくメールを送信する相手は、簡単メール宛先に登録しておくと便利です。（☞P.3-16）
- メール作成中に、他のメールを確認したり、返信することもできます。（☞基本操作P.1-29）

- 1 ④を押したあと、「1スーパーメール」、「2スカイメール」、「3グリーティング」のいずれかを選び、●を押す。
選んだメールの作成画面が表示されます。



スーパーメールの作成画面

- 2 「☑To」を選び、●を押す。

宛先選択画面が表示されます。

■宛先入力時にできること（スーパーメール）：☞P.3-6

3 アドレス帳から宛先を選択する

1「1」アドレス帳呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

■ 呼び出し方法：☞基本操作P.5-11操作2～3

簡単メール宛先（☞P.3-16）から宛先を選択する

1「2」簡単メール宛先呼出」を選び、●を押す。

2 送信先を選ぶ。

送信履歴（☞P.3-6）から宛先を選択する

1「3」送信履歴呼出」を選び、●を押す。

2 送信先を選ぶ。

宛先を直接入力する

1「4」携帯」または「5E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ アドレス帳の利用：☞基本操作P.5-11操作1～3

メールグループ（☞P.6-11）を利用する

1「6」グループ」を選び、●を押す。

●スカイメールでは、利用できません。

2 メールグループを選ぶ。

4 ●を押す。

●スカイメールのときは、このあと操作7へ進みます。

5「Title」を選び、●を押す。

●最大全角253文字（半角カタカナ510文字、半角英数字512文字）まで入力できます。

6 件名を入力し、●を押す。

7「Text」を選び、●を押す。

メッセージ作成画面が表示されます。

8 本文を入力する。

■ 定型文の利用：☞P.3-7

■ アドレス帳のデータ入力：☞基本操作P.4-9

■ テキストメモの利用：☞（メニュー）☞「5」テキストメモ読出」選択☞●☞テキストメモ選択☞●

■ バーコードの読み取り：☞基本操作P.16-37

■ 文字の読み取り：☞基本操作P.16-43

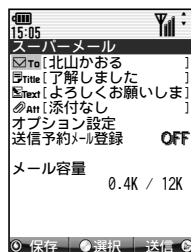
■ 受信メールを見ながら本文を入力：☞P.3-8



9 ●を押す。

メールの送信画面が表示されます。

- ファイルの添付：☞P.3-9
- 送信オプションの設定：☞P.3-13
- メールの保存：☞P.3-12
- 送信予約メールの登録：☞P.3-15



スーパーメールの送信画面

10 ● (送信) を押す。

補足

- 送信するスーパーメールのおおよそのデータ容量は、送信画面に表示される「メール容量」欄で確認できます。
- 全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

3

メール送信

宛先にE-mailアドレスを入力すると

- E-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。
- 件名や本文に絵文字や半角カタカナは入力できません。すでに絵文字が入力された状態で宛先をE-mailアドレスまたはE-mailアドレスを含むグループに指定すると、絵文字を削除してもよいかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「1YES」を選び●を押すと、絵文字が削除されます。
 - 「2NO」を選び●を押すと、宛先選択画面に戻ります。(グループを指定したときは、メールグループ選択画面に戻ります。)
- すでに半角カタカナが入力されていたときは、全角カタカナに置き換わります。

アドレス帳からメールを作成する

- 次の操作を行います。
 - アドレス帳呼び出し (☞基本操作P.5-11操作1～3) ➡ ● ➡ 「メール送信 (携帯)」 / 「メール送信 (E-mail)」 選択 ➡ ● ➡ メール種別選択 ➡ ●
 - アドレス帳にE-mailしか登録されていないときは、「メール送信」と表示されます。

送信に失敗したメールを送信予約メールに設定する

- 送信予約メール設定 (☞P.6-4) を「ON」にしている場合に、送信予約メールに登録されていないときは、次の操作を行うと、送信予約メールに登録できます。
 - 「YES」選択 ➡ ●
 - 自動応答メールは、送信予約メールに登録できません。

署名を手動で入力する (スーパーメール)

- 署名設定を「OFF」にしている場合に署名を入力するときは、本文入力中に次の操作を行います。
 - (メニュー) ➡ 「文字 署名添付」 選択 ➡ ● ➡ 署名選択 ➡ ●

宛先入力時にできること（スーパーメール）

- 宛先は、最大5件まで入力できます。宛先を追加するときは、P.3-4操作4のあと、次の操作を行います。

「**☐ To**」選択➡**○**➡番号選択➡**○**➡宛先入力（**☐** P.3-4操作3～4）

- 3件目以降の宛先を続けて入力するときは、上記番号選択以降の操作をくり返します。

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと**○**（完了）

- 宛先を入力すると、相手の名前／電話番号／E-mailアドレスの前に「**☐**」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信（「CC」／「BCC」に設定）するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択➡**☐**（メニュー）➡「CCに設定」／「BCCに設定」選択➡**○**

- 「BCC」にすると、設定した相手の電話番号／E-mailアドレスは、送信先には見えません。

- 宛先を修正するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択➡**☐**（メニュー）➡「変更」選択➡**○**➡宛先修正➡**○**

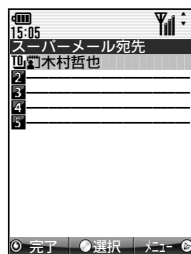
- 宛先を消去するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択➡**☐**（メニュー）➡「一件消去」／「全件消去」選択➡**○**

- アドレス帳を利用して宛先を入力したとき、アドレス帳に登録されている相手の名前（コメント）を電話番号／E-mailアドレスと共に送信できます。（宛先名称設定：**☐** P.6-7）名前（コメント）を編集するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択➡**☐**（メニュー）➡「コメント編集」選択➡**○**➡名前（コメント）編集➡**○**

- 名前（コメント）の削除：名前（コメント）編集画面で文字列をすべて消去➡**○**



宛先リスト画面

送信履歴について

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がアドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- 携帯電話に送信したときは「**☐**」などが、パソコンに送信したときは「**☐**」などが表示されます。
- 元のアドレス帳の内容を変更しても、「アドレス帳呼出」で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴を消去するときは、P.3-4操作3で次の操作を行います。

履歴選択➡**☐**（メニュー）➡「1件消去」／「全件消去」選択➡**○**➡「**YES**」選択➡**○**

サーバーへの送信（スカイメール）

- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。P.3-3操作2のあと、次の操作を行います。

「**6**サーバー」選択➡**○**➡サーバーアドレス入力（20ケタ以内）➡**○**➡サブアドレス入力（5ケタ以内）➡**○**

定型文を利用する

- あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- お客様が登録したユーザー定型文も利用できます。(P.6-4)
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。操作後、送信画面になりますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 ◎（定型）を押す。

- 文字が入力されている状態では、定型文は利用できません。

2 定型文の項目を選び、●を押す。

3 定型文を選び、●を押す。

定型文の内容が表示されます。

■ 定型文の再選択：◎⇒定型文選択⇒●

■ 可変定型文の利用：可変定型文選択⇒●⇒1⇒メッセージ入力⇒●

■ (2) や (3) があるとき：2 ABC ⇒ / 3 DEF ⇒ ⇒メッセージ入力⇒●

4 ●を押す。

補足

- 固定定型文は修正できません。ただし、スーパーメールやE-mail送信時は自由文として編集できます。
- 可変定型文の（ ）に入力できる文字数は、メールの種類や（ ）の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやスーパーメールの本文を入力中に、メールタイプを変換（スカイメール⇄スーパーメール）します。

- スーパーメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
 - 件名 ■添付ファイル ■2件目以降の宛先 ■本文の送信可能文字数を超過した部分
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。操作後、メッセージ作成画面へ戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 Ⓐ（メニュー）を押す。

2 「☰ スーパーメール変換」または「☰ スカイメール変換」を選び、●を押す。

3 「YES」を選び、●を押す。

- スカイメールをスーパーメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。

スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超えると

- 確認画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、超過した文字も入力された状態で、スーパーメールに変換されます。

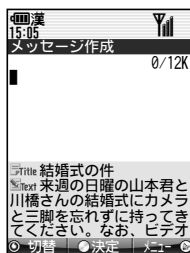
「YES」選択⇒●

- 定型文入力の際は、スーパーメール自動変換は行われません。

受信メールを見ながらメールを作成する（受信メール表示機能）

画面の下半分に受信メールを表示させ、確認しながらメールを作成することができます。

- 受信メールの相手先や件名、本文をコピーして、作成中のメールに貼り付けることもできます。
- 送信メール作成中に、他の相手からの受信メールを呼び出し、他の相手にメールを送信することもできます。
- 以下の操作は、P.3-4操作7のあとのメッセージ作成画面で行います。操作後、メッセージ作成画面に戻りますので、メッセージの作成を完了し、メールを送信してください。



1 (メニュー) を押す。

2 「受信メール表示機能」を選び、●を押す。

3 「受信メール」を選び、●を押す。

受信メールリスト画面が表示されます。

- 前回受信メール表示機能で利用した受信メールを表示：「2 前回表示メール」選択
➡●（操作完了）
 - 受信メールから返信、全員に返信、転送、迷惑メール事業者通報の操作を行い、メール作成を開始したときは、その受信メールが表示されます。

4 メールを選び、●を押す。

受信メールが、画面の下半分に表示されます。

- 操作暗証番号入力画面表示時：操作暗証番号（4ケタ）入力➡●
- フォルダ表示時：フォルダ選択➡●➡メール選択➡●

5 本文を入力し、●を押す。

- 受信メール表示機能を終了：(メニュー) ➡ 「受信メール表示機能」選択➡●
➡ 「受信メール表示解除」選択➡●
 - 作成中メールが選択されている状態（下記）で操作してください。
 - メッセージ作成画面に戻ると、受信メール表示機能は終了します。

作成中メールと受信メールの選択を切り替える

- 受信メール表示機能利用中に次の操作を行うと、作成中メールと受信メールの選択を切り替えることができます。

○（切替）

- 受信メールが選択されているときは、背景の黄色が濃くなります。
- を押すと、選択されているメールだけ、画面表示がスクロールします。

受信メールの内容をコピーする

- 受信メール選択中に次の操作を行うと、受信メールの相手先や件名、本文をコピーして、作成中のメールに貼り付けることができます。

Ⓐ (メニュー) ➡ 「1 コピー」選択 ➡ Ⓞ ➡ Ⓞ (開始位置選択) ➡ Ⓞ ➡ Ⓞ (終了位置選択) ➡ Ⓞ ➡ Ⓞ (切替) ➡ 貼り付け (📎 基本操作P.4-17操作5以降)

- 受信メール選択中に次の操作を行うと、受信メール内のメールアドレス (TOやCCなど) をコピーして、作成中のメールに貼り付けることができます。

Ⓐ (メニュー) ➡ 「2 アドレス表示」選択 ➡ Ⓞ ➡ メールアドレス選択 ➡ Ⓞ ➡

Ⓐ (コピー) ➡ Ⓞ (戻る) ➡ クリア ➡ クリア ➡ Ⓞ (切替) ➡ 貼り付け (📎 基本操作P.4-17操作5以降)

画像／サウンドファイルなどを添付する

画像やサウンド、vファイル、SVGファイルなどをスーパーメールに添付して送信します。

- 添付できるファイルは、最大20個です。
- メール本文などと合わせて、30Kバイトを超えるときは、添付できません。
- 大きなサイズの画像を縮小して送信したり、4分割して送信できます。(📎 基本操作P.7-39、P.7-40)
- 送信先が受信できる添付ファイルについて詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

スーパーメールに添付できるファイル

ファイルの種類	フォーマット	ファイル形式
ピクチャー	JPEG	jpg
	PNG	png
ムービー	MPEG-4	3gp
アニメーション	MNG	mng
	E-アニメータ	nva
	JPEGアニメ/PNGアニメ	—
メロディ	SMAF	mmf
	SMD	smd
	オリジナル着信音	sjm
その他ファイル	vCard	vcf
	vCalendar	vcs
	vMessage	vmg
	vBookmark	vbm
	vNote	vnt
	辞書ファイル	sdj
	HTMLファイル	html
	MMLファイル	mml
	SVGファイル	svg
	EMLファイルなど	eml

データフォルダからファイルを添付する

- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 「**Att**」を選び、**●**を押す。

- 添付済ファイルあり：番号選択➡**●**
- 添付済ファイル変更：添付済ファイル選択➡**●**➡**Ⓢ**（変更）

2 「**1**データフォルダ」を選び、**●**を押す。

3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、**●**を押す。

- 選択できないファイルは、利用できません。
- ファイル内容の確認：ファイル選択➡**Ⓢ**（メニュー）➡「表示」／「再生」選択➡**●**
- メモ리카ード内のデータフォルダから添付：**Ⓢ**（メニュー）➡「メモ리카ードへ切替」選択➡**●**

4 ファイルを選び、**●**を押す。

- デジタルカメラフォルダの静止画選択時：「**1**サムネイル添付」／「**2**240×320サイズで添付」選択➡**●**（サムネイルとは、デジタルカメラモードで撮影したときに保存される小さな静止画です。）
- 連写画像内の1枚の静止画の添付：**Ⓢ**（画像選択）➡**●**
- サウンド選択時：ファイル形式選択➡**●**

1 自作メロディ	メロディは変換されず（SJM形式のまま）送信されます。
2 メロディ形式	6旋律（和音）以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
3 SMAF（MA-2）形式	17旋律（和音）以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム（FM） ■ドラム（WT） ■オリジナル（FM） ■オリジナル（WT）
4 SMAF（MA-3）形式	32旋律（和音）まで送信できます。

添付ファイルを追加／消去する

- 添付ファイルを追加するときは、操作4のあと、次の操作を行います。

「**Att**」選択➡**●**➡番号選択➡**●**➡操作2～4

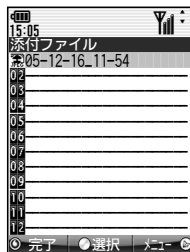
- 送信画面に戻る：上記操作のあと**Ⓢ**（完了）

- 添付ファイルを消去するときは、添付ファイルリスト画面で、次の操作を行います。

ファイル選択➡**Ⓢ**（メニュー）➡「**2**消去」選択➡**●**➡

「**1**YES」選択➡**●**

- 送信画面に戻る：上記操作のあと**Ⓢ**（完了）



添付ファイルリスト画面

- アニメーションファイルのデータ内容によっては、添付できるファイル数が制限されることがあります。
- JPEGアニメをMNG変換したファイルは、シャープ製ボーダフォンライブ！パケット対応機以外では展開できません。これら以外のボーダフォンライブ！パケット対応機に添付送信するときは、PNGアニメからMNG変換したものを使用してください。
- E-アニメータやムービングフォトフレームで作成したファイル(.nva)は、シャープ製ボーダフォンライブ！パケット対応機以外では展開できません。(J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機でも展開できますが、正しく表示／鳴動しないことがあります。)
- サウンドはファイルによって、ファイル形式を変換できないことがあります。
- サウンドはファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

メール／ウェブの画面から添付する

1 メールメッセージ画面／ウェブの情報画面で、画像／サウンドなどを選び、**○**を押す。

- 選択されている画像は、実線で囲まれています。

2 「**□**コピー」(画像のとき)または「**□**コピー」(サウンドのとき)を選び、**○**を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。

- 画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。



3 **○**を押す。

4 スーパーメールの送信画面で、「**✎**Att」を選び、**○**を押す。

5 「**2**クリップ」を選び、**○**を押す。

6 「**1**添付する」を選び、**○**を押す。

- 添付ファイルの追加／消去：P.3-10

- 画像やサウンドなどの確認：「**2**ファイル確認」選択**→****○**

- 確認の終了：上記操作のあと**○**(戻る) [サウンドのときは**○**(停止)]

7 メールを作成／送信する。

- メールの作成／送信方法：P.3-3操作2以降

画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

メール作成中に撮影した画像を添付する

- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻りますので、メールの作成を完了し、メールを送信してください。

1 「📎Att」を選び、🔴を押す。

- 添付済ファイルあり：番号選択 ➡ 🔴
- 添付済ファイル変更：番号選択 ➡ 🔴 ➡ 🔄（変更）

2 「📷写メール撮影」を選び、🔴を押す。

モバイルカメラが起動します。

3 画像を撮影する。

- 静止画の撮影方法：📷📷📷基本操作P.7-10～P.7-11

4 🔴を押す。

撮影した画像が添付されます。

- 撮影画像自動登録を「ON」にしているとき（📷📷📷P.6-7）は、撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されます。

作成したメールを送信トレイに保存する

- 送信トレイには、最大200Kバイトまで保存できます。
- 保存するメモリがないときは、メールを保存できません。不要なメールを消去（📷📷📷P.4-12）したあと、作成してください。
- 以下の操作は、P.3-5操作9の送信画面で行います。

1 🔄（保存）を押す。

2 「👉YES」を選び、🔴を押す。

送信トレイのリスト画面が表示されます。（最後に保存したメールが、一番上に表示されます。）

3 操作を終了するときは、🔄を押す。

注意


スーパーメールを保存したときは、宛先（TO/CC/BCC）や添付ファイルの順番が変わることがあります。

送信オプション設定

送信オプションを設定します。

- スカイメールは、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときだけ設定できます。
- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効となります。
- 再送するときは、設定できません。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。操作後、送信画面に戻り、メールを送信してください。

PINコード

いたずら防止など、受信するメールを制限する（ P.6-8）ための番号を設定します。


■スカイメール、グリーティングで利用できます。

「オプション設定」選択→「1PINコード」選択→相手のPINコード（4ケタ）入力→


■送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）




- 相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信する必要があります。

配信確認

送信したメールの配信状況を通信レポート（ P.2-4）として入手するかどうかを設定します。

■宛先がボーダフォン携帯電話のときに利用できます。

OFF（入手しない）

「オプション設定」選択→「配信確認」選択→「1ON」（入手する）／「2OFF」（入手しない）選択→

■送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）




- スーパーメールで、複数の宛先を指定しているときは、設定できません。

プライバシー

相手が操作用暗証番号を入力しないとメールを確認できないようにしたり、転送／コピーができないように設定します。

■スカイメール、グリーティングで利用できます。

レベル1

「オプション設定」選択→「3プライバシー」選択→「1レベル1」～「4レベル4」選択→

■送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）

- プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

プライバシーレベル		メールのコピー／転送	操作用暗証番号の入力
低い ↓ 高い	1	許可	不要
	2	禁止	不要
	3	許可	必要
	4	禁止	必要


優先度

優先度を設定します。

■スカイメールで利用できます。

お支払い普通

「オプション設定」選択⇒⇒「**4** 優先度」選択⇒⇒「**1** 低速」～
「**4** 速達」選択⇒

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）

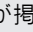
注意

「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。
（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

3

メール送信

ポーリング

相手が掲示板に登録しているメール（ P.6-13）を受信するときに設定します。

■スカイメールで利用できます。

お支払いOFF（受信しない）

「オプション設定」選択⇒⇒「**5** ポーリング」選択⇒⇒「**1** ON」選択⇒

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールで利用できます。

お支払い指定無し

「オプション設定」選択⇒⇒「**6** 配信先」選択⇒⇒「**1** 指定無し」～
「**3** コンピュータ」選択⇒

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）

- 配信先を「携帯電話」にするとポータフォン携帯電話へ、「コンピュータ」にするとポータフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信されます。

重要度設定

重要度を設定します。

■スーパーメールで利用できます。

お支払い普通

「オプション設定」選択⇒⇒「**2** 重要度設定」選択⇒⇒「**1** 高」～
「**3** 低」選択⇒

■ 送信画面に戻る：上記操作のあと（戻る）

- 重要度を設定しても、送信速度は変わりません。

返信先アドレスを設定する

「オプション設定」選択➡●➡「3返信先アドレス」選択➡●➡「1ON」
選択➡●➡E-mailアドレス入力➡●

■アドレス帳の利用：E-mailアドレス入力時に☺（□）

返信先アドレスを解除する

「オプション設定」選択➡●➡「3返信先アドレス」選択➡●➡「2OFF」
選択➡●

注意

- 相手が返信先アドレスを設定したメールで返信しなかったときは、無効となります。
- 返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソフトにより返信先アドレスが動作しないことがあります。

送信予約メール登録

電波の届く場所に移動したとき、圏外で作成したメールを、自動的に送信できます。
（送信予約メールに登録したメールは、送信トレイにいったん保存されます。）

- 送信予約メール設定（☞P.6-4）を「OFF」にしているときは、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されず、登録できません。
- 最大10件まで登録できます。
- 以下の操作は、P.3-5操作9のあとの送信画面で行います。

1 「送信予約メール登録」を選び、●を押す。

2 「1ON」を選び、●を押す。

画面下部右に「予約」が表示されます。

■送信予約メールの解除：「2OFF」選択➡●（操作完了）

3 ●（予約）を押す。

送信予約メールとして登録されます。

送信予約メールを登録していると

- 圏外から電波の届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のスーパーメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認するときは、確認画面で次の操作を行います。
●➡「送信トレイへ」選択➡●
- 送信に失敗したメールには、「✖」が表示されます。

- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信失敗も含めて最大3回まで)
- 送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。



簡単メールの利用

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(☞P.3-4)



- 最大9件まで登録できます。

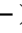




1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。


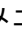



2 「**4**簡単メール設定」を選び、を押す。

3 「**1**簡単メール宛先設定」を選び、を押す。

4 番号を選び、を押す。

■登録済宛先の修正：番号選択宛先修正

■登録済宛先の1件消去：番号選択 (メニュー)  「1メンバー消去」選択
 「**1**YES」選択

■登録済宛先の全消去： (メニュー)  「全メンバー消去」選択
 「**1**YES」選択


■未入力番号選択時： (メニュー)  「**1**YES」選択 (全メンバーが消去されます。)

5 アドレス帳から宛先を選択する

1 「**1**アドレス帳呼出」を選び、を押す。

- アドレス帳呼出で登録した簡単メール宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法：☞ (基本操作) P.5-11操作2～3

宛先を直接入力する

1 「**2**携帯」または「**3**E-mail」を選び、を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

6 を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたマークが表示されます。

- 続けて他の宛先を指定するときは、操作4～6をくり返します。


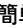

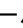

7 登録を終了するときは、を押す。

メール作成時に簡単メール宛先を登録する

■ 簡単メール宛先が1件も登録されていないときは、P.3-3操作2のあと次の操作を行います。

「簡単メール宛先呼出」選択→→「YES」選択→→P.3-16操作5以降

■ 簡単メール宛先を追加するときは、P.3-3操作2のあと次の操作を行います。

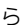
「簡単メール宛先呼出」選択→→番号選択→→「YES」選択→→P.3-16操作5以降

3

簡単にメールを送信する（簡単メール）


メ
ー
ル
送
信

簡単メール宛先に登録した相手に、待受画面から簡単にメールを作成／送信します。

●あらかじめ簡単メール宛先を登録しておいてください。（P.3-16）

1 送信する相手を登録した番号（「」～「」）のダイヤルボタン（①～9 WXYZ 5）を押す。

2 スーパーメールを送信する

1 （スーパー）を押す。


自動的に宛先が入力されます。

スカイメールを送信する

1 （スカイ）を押す。




自動的に宛先が入力されます。

3 メールを作成／送信する。

■ メールの作成／送信方法：P.3-4操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

グリーティング


ポータフォン携帯電話（グリーティング対応機）にメールを送信し、指定した日時に表示できます。

1 を押したあと、「グリーティング」を選び、を押す。

送信画面が表示されます。

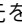
2 「To」を選び、を押す。


3 宛先を入力し、を押す。

■ 宛先の入力方法：P.3-4操作3～4

● 発信元名を入力しないときは、このあと操作6へ進みます。

4 「From」を選び、を押す。

● メール設定で発信元を登録しているとき（P.6-10）は、登録している名前が入力されます。

5 発信元を入力し、を押す。

● 最大全角3文字（半角カタカナ10文字、半角英数字12文字）まで入力できます。

6 「Text」を選び、を押す。

7 本文を入力し、を押す。

8 「Date」を選び、を押す。

現在日時が表示されます。

9 メールを表示させる日時を入力し、を押す。

● 時刻は24時間制、2ケタで入力してください。

10 （送信）を押す。

3

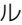
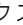
メ
ー
ル
送
信




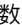
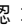

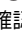
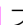


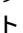

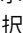
メールボックス

メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後に保存したメールは、送信トレイに保存されます。


- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、画面上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法には、「一覧表示」と「フォルダ表示」があります。(☞P.4-16)
- 他の機能を実行中でも、メールを確認できます。(☞基本操作P.1-29)

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

- 保存件数の確認:「受信メール」/「送信メール」/「送信トレイ」選択
⇒ (メニュー)
 - 確認の終了: 上記操作のあと (戻る)
- フォルダ表示／一覧表示の切替:「受信メール」/「送信メール」/「送信トレイ」選択⇒ (メニュー) ⇒「メール表示切替」選択⇒
 - シークレット設定されたフォルダあり: 上記操作のあと、操作用暗証番号(4ケタ)入力




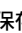

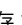



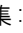

2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

リスト画面(☞P.4-4)が表示されます。

- フォルダ表示時: フォルダ選択⇒

3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面(☞P.4-6)が表示されます。

- メッセージ画面で「返信」を押すと送受信日時の新しいメール、「全返信」を押すと古いメールが表示できます。(リスト画面が「日時順」表示のとき)
- 送信トレイ内のメールを選んだときは、送信画面が表示されます。
 - 送信トレイ内のメールの編集: 項目選択⇒⇒内容修正
 - 送信トレイに保存: 上記操作のあと (保存) ⇒「新規保存」/「上書保存」選択⇒
- 添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示されたあと、メロディが再生されます。
- 送信メールの編集:  (メニュー) ⇒「編集」選択⇒⇒項目選択⇒⇒内容修正
- 画面のスクロール: 
- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール: 操作用暗証番号(4ケタ)入力

4 確認を終了するときは、を押す。

送信トレイから送信予約メールに登録する

- 1 件登録するときは、次の操作を行います。

② ➡ 「0 メールボックス」選択 ➡ ③ ➡ 「3 送信トレイ」選択 ➡ ④ ➡ メール選択 ➡ ⑤ (メニュー) ➡ 「送信予約メール登録」選択 ➡ ⑥

- 複数登録するときは、次の操作を行います。

② ➡ 「0 メールボックス」選択 ➡ ③ ➡ 「3 送信トレイ」選択 ➡ ④ ➡ メール選択 ➡ ⑤ (チェック) ➡ 登録するメールすべて選択 ➡ ⑥ (メニュー) ➡ 「送信予約メール登録」選択 ➡ ⑦

- 選択の解除：メール選択時に、「☑」が表示されているメール選択 ➡ ⑤ (チェック)
- チェックをすべて解除：メール選択時に ⑥ (メニュー) ➡ 「チェックリセット」選択 ➡ ⑧ ➡ 「1 YES」選択 ➡ ⑨

- 保護されているメールは、送信予約メールに登録できません。また、メール作成中で送信トレイに保存した本文の入力されていないメールなど不完全なメールは、送信予約できないことがあります。

補足

- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、0:00:00 ~ 9:00:00、☹、文字、☺、☹、☺を押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認できません。

メール表示設定を「フォルダ表示」にしているとき

新規に受信したメールは「受信フォルダ」に、送信したメールは「送信フォルダ」に保存されます。また、送信トレイに保存したメールは、「未送信フォルダ」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。(P.4-19~P.4-21)

リスト画面

メールボックスを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。

●リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。(P.4-27)

未読／既読マーク（受信メール）、
送信経路マーク（送信メール／送信トレイ）

スーパーメール：●

スーパーメール以外：●

※スーパーメールご契約時にE-mailを受信したときは、
●が表示されます。

送信予約メール：●（送信トレイ）

●メールの状態によって、マークの色が変わります。

- 未読メール：赤色
- 保護されているメール：黄色
- 通信レポート未読メール：緑色

選択されているメールの送受信日時

メールの表示順 (P.4-27)

日時順：●

差出人別、受取人別：●

未読／既読別、配信状況別：●

保護状態：●

添付ファイル：●

選択されているメールの番号

メールの種類 (P.4-5)

送信元／送信先

●電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、「●」と名前が表示されます。

●相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いているときは、「●」とコメントが表示されます。（受信メール）
ただし、次のようなときは表示されません。

■スーパーメール通知

■メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など










●スーパーメールは、重要度の設定によって、送信元／送信先の色が変わります。（高：赤色／普通：黒色／低：青色）

●送信元／送信先の前にマークが表示されることがあります。
（マークの意味：P.4-5）

補足





受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。
このときは、受信できている所までのメッセージを表示できます。

■メールの種類

	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのスーパーメール
	※ スーパーメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信）
	※ スーパーメールの未受信リスト
	※ 相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
	グリーティングのメール
	※ スカイメロディの受信メロディ

※ 受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。

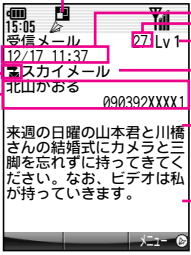
■送信元／送信先に付くマークの意味

	返信した受信メール		自動応答メール
	転送した送受信メール		自動応答メール（送信失敗）

- 上記マークは、最後に行った操作が優先的に表示されます。
- 次のようなときは、返信／転送のマークは表示されません。
 - 送信に失敗したとき
 - 送信トレイに一度保存したあとで送信したメール
 - Vアプリからの送信
 - サーバーメール転送
 - 送信予約メールとして再送されたメール

メッセージ画面

リスト画面でメールを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。



優先度 (P.6-10)
 🐢：低速 / 🐌：普通 / 🚗：高速 / 🏎️：速達
 (スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「📧」が表示されます。)

画像表示サイズ
 等倍：🖼️ / 2倍：🖼️

送受信日時

メール番号

プライバシーレベル (P.3-13) / **重要度設定** (P.3-14)
 ● スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
 ● 重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類

メッセージ

送信元／送信先
 ● 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、名前も表示されます。
 ● 相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント(発信者名)が付いているときは、コメントが表示されます。(受信メール)
 ただし、次のようなときは表示されません。
 ■ スーパーメール通知
 ■ メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

📧 / 📧：自動応答メール (P.6-2)

自動応答メールを送信(または送信失敗)したとき、メールの種類のあとに表示されます。

着／済 など：配信状況(送信メール)

送信したメールの配信状況が、送信日時の行に表示されます。

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中／E-mailの宛先に送信
×	相手に配信不可／送信後メールをキャンセル (サービスセンターにメールがないとき)
?	サービスセンターが受け付けたか不明



※ 配信確認 (P.4-22) したときや配信確認 (P.3-13、P.6-4) を「ON」にして送信したメールに表示されます。


📧：通信レポート(送信メール)



通信レポートを受信したとき、送信日時の行に表示されます。

メールの利用


メールを返信する


1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**1**受信メール」を選び、を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択 

3 メールを選び、を押す。

4 （メニュー）を押す。

5 「返信」または「全員に返信」を選び、を押す。


- スーパーメールで一度に送信できる宛先は、最大5人です。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO/CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信できます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

6 メールの種類および引用の有無を選び、を押す。

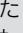
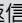
送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

- 件名には、返信を示す「Re:」が付きます。（スーパーメールのとき）

7 返信メールを作成／送信する。

■ メールの作成／送信方法： **P.3-4**操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

補足














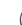

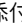



- 受信メールに返信先指定が含まれていたときは、指定されている返信先が宛先に入力されます。
- スーパーメール設定またはスカイメール設定の「履歴付き返信」( **P.6-5**)を「ON」にしているときは、相手のメッセージが引用されます。
- 受信メールを見ながら、返信メールを作成することもできます。（ **P.3-8**）

4













メールボックス

メールを転送する

- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは、転送できません。
- スーパーメールの転送は、スーパーメールで送信されます。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」または「送信メール」を選び、を押す。
■ フォルダ表示時：フォルダ選択
- 3 メールを選び、を押す。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「転送」を選び、を押す。
送信画面が表示されます。
 - 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。（スーパーメールのとき）
- 6 「To」を選び、を押す。
- 7 転送先を入力し、を押す。
 - 添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。
 - 宛先の入力方法：P.3-4操作3～4
 - 添付不可ファイル時：「了解」選択（添付されずに転送されます。）
- 8 （送信）を押す。

メールを再送する

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「送信メール」を選び、を押す。
■ フォルダ表示時：フォルダ選択
- 3 メールを選び、を押す。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「再送」を選び、を押す。
- 6 「YES」を選び、を押す。



メール内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する


アドレス帳に登録する



受信メールの送信元をアドレス帳に登録します。また、送受信メールの本文などに含まれる電話番号／E-mailアドレスも、アドレス帳に登録できます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。破線のアンダーラインが付く条件は、次のとおりです。

電話番号	「0」から始まる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「#」、「*」など。 または、半角英字（大文字／小文字）「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」、「*」など。例:「TEL:090392XXXX1」（Xは任意の数字）
E-mailアドレス	半角英字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例:「abc@□□□.co.jp」（□は任意の英数字）


1 を押したあと、「**6** メールボックス」を選び、を押す。

2 「**1** 受信メール」を選び、を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択 

3 メールを選び、を押す。


4 送信元を登録する


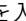
1 （メニュー）を押す。

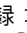







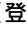


本文などに含まれる電話番号／E-mailアドレスを登録する

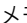
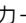
1 電話番号またはE-mailアドレスを選び、を押す。

5 「アドレス帳登録」を選び、を押す。

6 「**1** 新規登録」を選び、を押す。

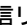



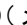

電話番号／E-mailアドレスが、アドレス帳の該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。（  基本操作P.5-4～P.5-5）

■ 登録済のアドレス帳に追加登録：「**2** 追加登録」選択  アドレス帳呼び出し（  基本操作P.5-11操作1～3）  マーク選択 （登録） 「**1** YES」選択

■ メモリカードへの登録：  基本操作P.5-5

未受信リストからアドレス帳に登録する



■ 受信メールボックスのリスト画面で、次の操作を行います。

未受信リスト（「」表示）選択  メール選択 （メニュー） 操作5以降



電話発信／メール送信／インターネットに接続する

メール本文に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットに接続できます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**1**受信メール」または「**2**送信メール」を選び、を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択  


3 メールを選び、を押す。

4 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、を押す。

5 **電話をかける**

1 「電話」を選び、を押す。


電話番号が表示されます。


2 を押す。

電話番号が発信されます。

メールを作成する

1 「メール送信」を選び、を押す。

2 「**1**スーパーメール送信」または「**2**スカイメール送信」を選び、を押す。

■ メール作成／送信方法： P.3-4操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

URLを利用する

1 「ウェブアクセス」を選び、を押す。

URLが表示されます。

2 を押したあと、「**1**送信」を選び、を押す。

インターネットに接続されます。



●「https://」で始まるアドレスのときは、このあと確認画面が表示されます。


「**1**OK」を選びを押すと、インターネットに接続されます。



メールを保護する

受信メールや送信メール（送信トレイ内のメールを含む）を個別に保護します。

- スーパーメール（未受信リスト）や未読のスーパーメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 送信メールは、最大980Kバイトまで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。（一部を修正して送信することもできます。）

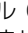
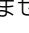
1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択 


3 **1件ずつ保護／保護解除する**

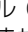
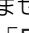
1 メールを選び、（メニュー）を押す。


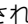
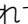
- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は、指定できません。

複数のメールを保護／保護解除する

1 メールを選び、（チェック）を押す。

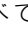



「」が表示されます。


- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は、指定できません。

■ 選択の解除：「」が表示されているメール選択 （チェック）


2 操作**1**をくり返し、保護／保護解除するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件です。

■ チェックをすべて解除：（メニュー）「**1**YES」選択 


3 （メニュー）を押す。

4 「受信メール保護」、「送信メール保護」、「送信トレイ保護」のいずれかを選び、を押す。

5 「**1**ON」を選び、を押す。









保護されたメールは、マークが黄色に変わります。

■ 保護の解除：「**2**OFF」選択 

6 操作を終了するときは、を押す。



メールを消去する


メールを指定して消去する

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
■ フォルダ表示時：フォルダ選択

3 1件ずつ消去する


- 1 メールを選び、（メニュー）を押す。



- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は、指定できません。



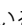
- 2 「1件消去」を選び、を押す。

複数のメールを消去する

- 1 メールを選び、（チェック）を押す。







「」が表示されます。


- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は、指定できません。

■ 選択の解除：「」が表示されているメール選択 （チェック）



- 2 操作1をくり返し、消去するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件です。


■ チェックをすべて解除：（メニュー）「チェックリセット」選択
「YES」選択

- 3 （メニュー）を押す。

- 4 「消去」を選び、を押す。

- 4 「YES」を選び、を押す。




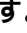



メールが消去されます。

- 5 操作を終了するときは、を押す。


補足

アラーム設定で指定したメール（基本操作P.16-10）は、まとめて消去できません。

メールをすべて消去する

- 1 を押したあと、「**6**メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「**3**全消去」を選び、を押す。
- 4 「**1**全て」または「**2**未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「**2**保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「**1**YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終了するときは、を押す。









補足

送信トレイ内の「**2**保護以外」を選ぶと、アラーム設定で指定したメール（ 基本操作P.16-10）や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。


メールを自動消去する

V604SHは、受信メールを保存するメモリがなくなると、新しいメールを受信できません。受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できるようにします。

•お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 を押したあと、「**6**メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「**7**メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「**5**受信メールオート削除」を選び、を押す。
- 4 「**1**ON」を選び、を押す。
 受信メールオート削除の解除：「**2**OFF」選択
- 5 操作を終了するときは、を押す。

補足

送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に消去されません。消去したくないメールは、保護しておいてください。（ P.4-11）

チャットフォルダの利用




チャットグループに登録したメンバー間のメールを、1つのフォルダで確認できます。



チャットグループに登録する

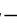
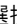


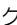
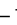



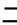

- 最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名（お客様を含まず）のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手を登録することもできます。
- グループ名は最大全角8文字（半角16文字）まで入力できます。グループ名をすべて消去すると、お買い上げ時のグループ名に戻ります。


4



メールボックス

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「チャットフォルダ」を選び、を押す。

- シークレット設定されたフォルダあり：操作暗証番号（4ケタ）入力
- グループ名の変更：グループ選択 (メニュー)  「グループ名変更」選択
  グループ名入力
- 追加登録時：グループ選択 (メニュー)  「メンバー登録」選択  操作5へ

3 グループを選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

5 番号を選び、を押す。

6 アドレス帳から宛先を選択する

1 「アドレス帳呼出」を選び、を押す。

- アドレス帳呼出で登録した宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法：  基本操作P.5-11操作2～3



宛先を直接入力する

1 「携帯」または「E-mail」を選び、を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

- アドレス帳の利用：  基本操作P.5-11操作1～3

メールグループ（ P.6-11）を利用する

1 「グループ」を選び、を押す。

2 メールグループを選ぶ。

- すでにメンバーが1件以上登録されているときは、メールグループの先頭から登録されます。

7 ⑦を押す。

●続けて他のメンバーを指定するときは、操作5～7をくり返します。

■メンバーの変更：番号選択➡➡宛先入力➡➡

■メンバーの1件消去：番号選択➡➡(メニュー)➡「1メンバー消去」選択➡➡

➡「1YES」選択➡➡

■メンバーの全件消去：➡➡(メニュー)➡「全メンバー消去」選択➡➡➡「1YES」

選択➡➡

8 登録を終了するときは、⑥を押す。

●以降、メンバー間でやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。

注意

チャットグループのメンバーを変更/消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと受信されたメールに有効となります。

4

チャットフォルダを確認する

メールボックス

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

●プライバシーレベルが「レベル2」～「レベル4」のスカイメール(受信時)、スーパーメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。

1 ②を押したあと、「0メールボックス」を選び、③を押す。

2 「4チャットフォルダ」を選び、③を押す。

■シークレット設定されたフォルダあり：操作暗証番号(4ケタ)入力

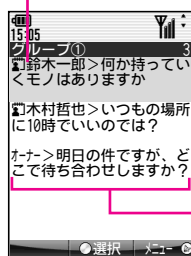
■チャットフォルダ内のメールをすべて消去する：グループ選択 ➡➡(メニュー) ➡「フォルダ全消去」選択➡➡➡「1YES」選択➡➡

■メールボックス内のメールは消去されません。

3 グループを選び、③を押す。

チャットフォルダのリスト画面(④下記)が表示されます。

リスト画面





送信元

●電話番号やE-mail アドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、「☎」と名前が表示されます。

●送信したメールには、「オーナー情報」(④基本操作P.2-22)として登録されている名前が表示されます。登録していないときは、「オーナー」と表示されます。

本文

リスト画面での機能

- リスト画面で （メニュー）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。
- リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示する送受信メールを選び、を押します。

補足

- チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。
- チャットフォルダ内のメールは、1 グループにつき100件まで保存されます。100件を超えると、自動的に古いメールから削除されます。

4



メールボックス

フォルダの利用

フォルダの表示を切り替える

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。


- お買い上げ時には、すべて「一覧表示」に設定されています。


1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**7**メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「**2**メール表示設定」を選び、を押す。


■ シークレット設定されたフォルダあり：操作暗証番号（4ケタ）入力

4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

5 「**2**フォルダ表示」を選び、を押す。

- 続けて他のメール表示を設定できます。



■ 一覧表示に戻す：「**1**一覧表示」選択➡

6 操作を終了するときは、を押す。

フォルダ名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは、9種類のメールフォルダ（グループ）に分類して管理できます。

- 各メールフォルダ名は変更できます。ただし、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」は、メールフォルダ名を変更できません。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

- 2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
- 3 「**3**メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。
- 4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。
- 5 「**1**フォルダ名変更」を選び、**●**を押す。
現在のメールフォルダ名が表示されます。
- 6 名前を変更するフォルダを選び、**●**を押す。
- 7 メールフォルダ名を入力する。
●最大全角8文字（半角16文字）まで入力できます。
- 8 **●**を押す。
●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6～8をくり返します。
- 9 登録を終了するときは、**◎**を押す。

フォルダをシークレット設定する

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダ内を表示できないように設定します。


- メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときだけ有効となります。
- 「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」はシークレット設定できません。

- 1 **⏪**を押したあと、「**6**メールボックス」を選び、**●**を押す。
- 2 「**7**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
- 3 「**3**メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。
- 4 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。
- 5 「**2**シークレット設定」を選び、**●**を押す。
- 6 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 7 メールフォルダを選び、**●**を押す。
- 8 「**1**ON」を選び、**●**を押す。
●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7～8をくり返します。
■シークレット設定の解除：「**2**OFF」選択➡**●**
- 9 操作を終了するときは、**◎**を押す。

フォルダごとに便箋を設定する

フォルダごとに便箋を設定します。便箋を設定すると、メール作成時や送受信メールのリスト画面／メッセージ画面に、設定した便箋が表示されます。


- 送信トレイには、送信メールの「送信フォルダ」の設定が反映されます。
- メール作成時は、宛先を入力したあと、送信メールの「送信フォルダ」の設定が反映されます。
- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。



1 「**1**受信メール」または「**2**送信メール」を選び、**●**を押す。

2 フォルダを選び、**●**を押す。

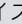
3 「**1**デザイン便箋1」～「**5**デザイン便箋5」のいずれかを選び、**●**を押す。

- 続けて他のフォルダを設定するときは、操作2～3をくり返します。
- カスタムスクリーンを設定しているとき（ **基本操作** P.8-13）は、「カスタムスクリーン」を選ぶこともできます。


■ デザイン便箋の解除：「**6**OFF」選択▶**●**

4 操作を終了するときは、**Ⓢ**を押す。

補足

文字サイズ設定（ **基本操作** P.8-9）でメニュー／リスト表示中の文字の大きさを「大」にしているとき、メール作成時や送受信メールのリスト画面に便箋は表示されません。（送受信メールのメッセージ画面では便箋が表示されます。）

メールを他のフォルダへ移動する

あらかじめ、メール表示設定を「フォルダ表示」にしておいてください。（ **P.4-16**）

- スーパーメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）できません。（「受信フォルダ」に保存されます。）

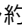
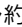
1 **⌂**を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**3**送信トレイ」のいずれかを選び、**●**を押す。

3 フォルダを選び、**●**を押す。


4 1件ずつ移動する

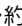
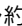
① メールを選び、 (メニュー) を押す。


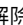
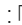
- 送信予約メール(「」表示)や送信に失敗した送信予約メール(「」表示)は、指定できません。

複数のメールを移動する

① メールを選び、 (チェック) を押す。

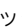
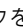
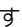

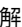


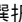
「」が表示されます。

- 送信予約メール(「」表示)や送信に失敗した送信予約メール(「」表示)は、指定できません。

■ 選択の解除:「」が表示されているメール選択  (チェック)

② 操作①をくり返し、移動するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件です。

■ チェックをすべて解除:  (メニュー)  「チェックリセット」選択   「 YES」選択 

③ (メニュー) を押す。

5 「メールフォルダ移動」を選び、 を押す。

6 メールフォルダを選び、 を押す。

- 続けて別のメールを移動するときは、操作4～6をくり返します。

7 操作を終了するときは、 を押す。

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

アドレス帳の登録内容で振り分ける

送受信メールをアドレス帳に登録されている電話番号/E-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号やE-mailアドレスに対して設定できます。

1 相手のアドレス帳を呼び出す。

■ 呼び出し方法:   基本操作P.5-11操作1～3

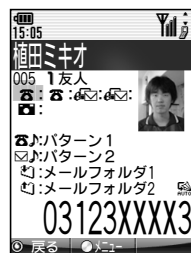
2 を押す。

3 「修正」を選び、 を押す。

4 「オプション設定」を選び、 を押す。

5 「 メールフォルダ」を選び、 を押す。

6 「 受信メール自動振分け」または「 送信メール自動振分け」を選び、 を押す。



7 一括設定する

1「1一括設定」を選び、●を押す。

個別設定する

1「2個別設定」を選び、●を押す。

2 ボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、●を押す。

3「1ON」を選び、●を押す。

解除する

1「3OFF」を選び、●を押す。

●このあと操作9へ進みます。

8 メールフォルダを選び、●を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。(一括設定時)

■ 個別設定時：◎(完了)

9 ◎ (完了) を2回押す。

■ 以降の操作：☞基本操作P.5-15操作6以降

補足

- 送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときだけ有効となります。
- 同じ電話番号/E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時には設定できません。このときは、あとから設定した内容が有効となります。

件名などに含まれる文字列、電話番号/E-mailアドレスで振り分ける

あらかじめ入力した文字列または電話番号/E-mailアドレスによって、受信メールを指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

- 文字列は最大20件まで、アドレスは最大30件まで登録できます。
- 文字列は、次のいずれかに該当するときだけ有効となります。
 - スーパーメール通知/サービスセンターに一時蓄積されないスーパーメールの件名
 - 続き受信したスーパーメールの件名[先頭から全角256文字(半角512文字)まで]
 - スカイメールの本文(定型文を除く)
- 電話番号/E-mailアドレスの一部を登録することもできます。このときは、登録した文字列を含む電話番号/E-mailアドレスすべてが振り分けの対象となります。
- E-mailアドレスの大文字/小文字は、区別されません。

1 ☞を押したあと、「6メールボックス」を選び、●を押す。

2「7メールボックス設定」を選び、●を押す。

3「6件名振分け」または「7アドレス振分け」を選び、●を押す。

4 操作暗証番号(4ケタ)を入力する。

5 番号を選び、●を押す。

■ 登録済文字列の修正：番号選択⇒●⇒「1ON(着信通知有)」/「2ON(着信通知無)」選択⇒●⇒文字列修正⇒●⇒P.4-21操作8へ

■ 登録済文字列での振り分け解除：番号選択⇒●⇒「3OFF」選択⇒●

■ 登録済文字列の消去：番号選択⇒☞(消去)⇒「1YES」選択⇒●

- 6** 「**1**ON(着信通知有)」または「**2**ON(着信通知無)」を選び、**●**を押す。
- 「ON(着信通知無)」にすると、該当するメールを受信したとき、着信通知(着信音/バイブレータ/ランプなど)されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。
 - 振り分けの解除:「**3**OFF」選択➡**●**(操作完了)

7 文字列で振り分ける

- 1** 文字列を入力し、**●**を押す。
- 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

電話番号/E-mailアドレスで振り分ける

- 1** 「**1**携帯」または「**2**E-mail」を選び、**●**を押す。
- 2** 振り分けるボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mail アドレスを入力し、**●**を押す。
- アドレス帳の利用: 基本操作P.5-11操作1~3 ➡ **●**

8 メールフォルダを選び、**●**を押す。

- 続けて他の文字列/アドレスを登録するときは、操作5~8をくり返します。
- メール表示「一覧表示」設定時:「**1**YES」/「**2**NO」選択➡**●**

9 操作を終了するときは、**⓪**を押す。

補足

- アドレス帳の登録内容による自動振り分け(P.4-19)は、件名などによる自動振り分けより優先されます。
- 複数の項目に該当するときは、登録番号の小さい方が有効となります。

アドレス帳未登録アドレスからのメールを振り分ける

アドレス帳に登録されていない電話番号/E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、**●**を押す。

2 「**7**迷惑メール対策設定」を選び、**●**を押す。

3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

4 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

- 迷惑メール対策設定の解除:「**2**OFF」選択➡**●**(操作完了)

5 (了承)を押す。

6 メールフォルダを選び、**●**を押す。



- メール表示「一覧表示」設定時:「**1**YES」/「**2**NO」選択➡**●**

7 操作を終了するときは、**⓪**を押す。

注意

- 迷惑メール対策設定を「ON」にすると、アドレス帳に登録されていない相手からのメールを受信しても、着信通知（着信音／バイブレータ／ランプなど）されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。
- 宛先などの入力ミスで送信できなかったことを通知するメールも指定したフォルダに振り分けられますので、ご注意ください。

補足

- メモリ使用禁止（ 基本運用P.15-3）を「ON」にしているときは、利用できません。
- 電話番号／E-mailアドレスによる自動振り分け（ P.4-20）は、迷惑メール対策設定より優先されます。
- シークレットメモリとして登録されている電話番号／E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。




配信確認／配信キャンセル



メールボックス



送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）

また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）

- 配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけで利用できます。


1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。


2 「送信メール」を選び、を押す。



■ フォルダ表示時：フォルダ選択 

3 メールを選び、を押す。

- 送信状況が「済」または「？」と表示されているメールを選んでください。

4 （メニュー）を押す。

5 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、を押す。




6 「YES」を選び、を押す。




配信確認または配信キャンセルが始まります。


- 終了すると、サービスセンターから通信レポートが届きます。



送信トレイからのメール送信


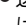
1 件ずつ送信する

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

■ 保存メール件数の確認：「送信トレイ」選択 （メニュー）

■ 確認の終了：上記操作のあと（戻る）

2 「送信トレイ」を選び、を押す。

- 送信予約メールには「」が表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「」が表示されています。

3 メールを選び、**Ⓢ**を押す。

送信画面が表示されます。

- 送信予約メール登録時（「**Ⓢ**」表示）：「**1**YES」選択➡**Ⓢ**
- 送信に失敗した送信予約メール選択時（「**✖**」表示）：「**1**再登録」／「**2**解除」選択➡**Ⓢ**
- メールの編集：項目選択➡**Ⓢ**➡内容修正
 - 送信トレイに保存：上記操作のあと**Ⓢ**（保存）➡「**1**新規保存」／「**2**上書保存」選択➡**Ⓢ**

4 **Ⓢ**（送信）を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（**☞**P.4-11）

補足

送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

4

メールボックス

連続して送信する

送信トレイ内の複数のスーパーメールだけを、連続して送信します。

1 **Ⓢ**を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、**Ⓢ**を押す。

2 「**3**送信トレイ」を選び、**Ⓢ**を押す。

3 スーパーメールを選び、**Ⓢ**（チェック）を押す。

「**☑**」が表示されます。

- 送信予約メール（「**Ⓢ**」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「**✖**」表示）は、指定できません。
- 選択の解除：「**☑**」が表示されているメール選択➡**Ⓢ**（チェック）

4 操作3をくり返し、送信するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件です。
- チェックをすべて解除：**Ⓢ**（メニュー）➡「チェックリセット」選択➡**Ⓢ**➡「**1**YES」選択➡**Ⓢ**

5 **Ⓢ**（メニュー）を押す。

6 「連続送信」を選び、**Ⓢ**を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。（**☞**P.4-11）
- メールをすべて送信不可時：「**1**YES」選択 ➡**Ⓢ**（送信できるメールだけを送信します。）

添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登録方法、バーコードの読み取り方法、画像の自動表示やサウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド、vファイルなど）を、データフォルダに保存します。

1 を押したあと、「**0メールボックス**」を選び、を押す。

2 「**1受信メール**」または「**2送信メール**」を選び、を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択 ➡

3 メールを選び、を押す。

4 ファイルを選び、を押す。

- 画像を保存するときは、表示されている画像を選びます。
- 「データフォルダに保存」が表示されないファイルでは、保存できません。

5 「データフォルダに保存」を選び、を押す。

タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

■ タイトルとファイル名が異なるサウンド：タイトル／ファイル名選択 ➡

■ ファイルの情報確認：「プロパティ」選択 ➡

■ 確認の終了：上記操作のあと

■ サウンドの再生：「再生」選択 ➡

■ 再生音量の調節：再生中に （小さくする）／（大きくする）

■ サウンドの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択 ➡ （ 基本操作P.9-13～P.9-14）

6 を押す。

■ 保存先フォルダ選択： 基本操作P.13-6

■ メモリカード内のデータフォルダへの保存：（メニュー）➡「メモリカードへ切替」選択 ➡

7 を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ 基本操作P.13-45）したあと、保存し直してください。

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

1 を押したあと、「**6** メールボックス」を選び、**●**を押す。

2 「**1** 受信メール」または「**2** 送信メール」を選び、**●**を押す。

■ フォルダ表示時：フォルダ選択 **●**

3 メールを選び、**●**を押す。

4 画像を選び、**●**を押す。

●「 壁紙登録」や「 マイキャラクタ登録」が表示されない画像では、操作できません。

5 **壁紙に登録する**

1 「 壁紙登録」を選び、**●**を押す。

表示方法の選択画面が表示されます。

●画像のサイズによっては、表示方法の選択画面が表示されないことがあります。このときは、操作**3**へ進みます。

■ 画像の情報確認：「 プロパティ」選択 **●**

■ 確認の終了：上記操作のあと クリア

■ E-アニメータファイル（NEVAファイル）や画面サイズ以上の画像選択時：**●**（操作完了）

2 表示方法（下表）を選び、**●**を押す。

センタリング表示	そのままのサイズで画面中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	画面いっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかが画面サイズになるまで拡大表示

3 **●**を押す。

壁紙に登録されます。

●すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録する

1 「 マイキャラクタ登録」を選び、**●**を押す。

●E-アニメータファイル（NEVAファイル）やMNGファイル、SVGファイルは、「**3** 着信」、「**4** アラーム」へは登録できません。

●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横240×縦260ドット	着信	横240×縦80ドット
パワー OFF	横240×縦260ドット	アラーム	横240×縦100ドット

■ 画像の情報確認：「 プロパティ」選択 **●**

■ 確認の終了：上記操作のあと クリア

2 マイキャラクタの表示場面を選び、**●**を押す。

画像が表示されます。

■ E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：**●**（操作完了）

3 で画像の表示範囲を選び、**●**を押す。

マイキャラクタに登録されます。

●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を選べないことがあります。

●すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。


4


メールボックス

その他添付ファイル関連の機能

バーコード 読み取り

メール内のバーコードを直接読み取ります。

バーコードが添付されているメール表示 (P.4-2) ➡ バーコード選択
➡ ● ➡ 「バーコード読み取り」選択 ➡ ●

- 読み取り結果の利用方法については、[基本操作P.16-36](#)を参照してください。
- 「バーコード読み取り」が表示されないメニュー画面では、操作できません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れないことがあります。

画像自動表示

受信メールを表示したとき、画像を自動的に表示するかどうかを設定します。

[詳しい設定](#) ON (表示する)

 ➡ 「**0** メールボックス」選択 ➡ ● ➡ 「**7** メールボックス設定」選択
➡ ● ➡ 「**4** 自動表示鳴動」選択 ➡ ● ➡ 「**1** 画像自動表示」選択 ➡ ● ➡
「**1** ON」(表示する) / 「**2** OFF」(表示しない) 選択 ➡ ●

補
足

画像のファイル形式によっては、自動表示されなかったり、サウンドを再生すると表示されるものがあります。

サウンド自動再生

受信メールを表示したとき、サウンドを自動的に再生するかどうかを設定します。

[詳しい設定](#) OFF (再生しない)

 ➡ 「**0** メールボックス」選択 ➡ ● ➡ 「**7** メールボックス設定」選択
➡ ● ➡ 「**4** 自動表示鳴動」選択 ➡ ● ➡ 「**2** サウンド自動再生」選択 ➡ ● ➡
「**1** ON」(再生する) / 「**2** OFF」(再生しない) 選択 ➡ ●


- 複数のサウンドが添付されているときは、最初に添付されているサウンドが再生されます。
- 再生を止めるときは、[文字](#)を押します。

補
足

サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されるものがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル (NEVA ファイル) は、「OFF」にしても、サウンドが自動的に再生されることがあります。

リスト画面／メッセージ画面での各種操作




リスト画面でできること

●以下の操作は、メールのリスト画面（P.4-4）で行います。

アドレス表示




相手先のアドレスを確認します。

■送信トレイでは、利用できません。

メール選択 ➡ （メニュー） ➡ 「アドレス表示」 選択 ➡  ➡ アドレス選択 ➡ 

並べ替え




リストの順番を並べ替えます。

（メニュー） ➡ 「並べ替え」 選択 ➡  ➡ 並べ替え方法選択 ➡ 

- 受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、個別に設定できます。
- 「差出人」または「受取人」にしたときは、数字→アルファベット→50音の順に表示されます。

表示切替





リスト画面の表示方法を設定します。

（メニュー） ➡ 「表示切替」 選択 ➡  ➡ パターン選択 ➡ 


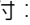



- 設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

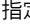

バーコード作成

メールを利用して、バーコードを作成します。

メール選択 ➡ （メニュー） ➡ 「バーコード作成」 選択 ➡  ➡ （作成） ➡ 

■登録先選択：バーコードを登録する（を押す）前に （メニュー） ➡ 「1 登録先」 選択 ➡  ➡ 「1 本体」 / 「2 メモリカード」 選択 ➡ 

■メールに添付：バーコードを登録する（を押す）前に （メニュー） ➡ 「2 メール添付」 選択 ➡  ➡ メール作成（P.3-3操作2以降）

- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は、指定できません。
- 「バーコード作成」が表示されないメールでは、操作できません。
- 件名や本文が未入力、添付ファイルだけのメールは、バーコードを作成できません。バーコード作成時に、件名または本文を入力してください。
- メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコード作成できないことがあります。

4

メールボックス

日時

パターン1

リストスクロール

リスト画面で①を押し続けたときに、リストのスクロールする単位を設定します。

お買い上げ連続

② (メニュー) ➡ 「リストスクロール」選択 ➡ ③ ➡ スクロール単位選択 ➡ ④

- 設定したスクロール単位は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

未読に戻す / 既読にする

受信メールの未読 / 既読を切り替えます。

■ 受信メールボックスで利用できます。

メール選択 ➡ ⑤ (メニュー) ➡ 「未読に戻す」 / 「既読にする」選択 ➡ ⑥

- メールの種類や状態によっては、未読 / 既読を切り替えられないことがあります。

迷惑メール事業者通報

アドレス帳未登録の相手先を、迷惑メール事業者として通報します。

■ 受信メールボックスで利用できます。

メール選択 ➡ ⑦ (メニュー) ➡ 「迷惑メール事業者通報」選択 ➡ ⑧ ➡ ⑨ (送信)

- 「迷惑メール事業者通報」が表示されないメールでは、操作できません。

注意

上記の機能は、ボーダフォンのホームページ（迷惑メール対策）で提供情報をご確認のうえ、ご利用ください。

補足

- 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。
- 本文には、自動的に次の内容が入力されます。（元の受信メールにない項目は、入力されません。）
 - 相手先のアドレス ■ 受信日時 ■ 受信したメール本文
- 添付ファイルは、削除されます。
- 自動的に入力される通報先のアドレスは、「通報アドレス設定」（⑩ P.6-5）で変更できます。

メッセージ画面でできること

- 以下の操作は、メールのメッセージ画面（⑪ P.4-6）で行います。

コピー

送受信メールの本文をコピーします。

⑫ (メニュー) ➡ 「コピー」選択 ➡ ⑬ ➡ ⑭ (開始行選択) ➡ ⑮ ➡ ⑯ (終了行選択) ➡ ⑰

■ 開始行の再指定：開始行決定後 クリア

- コピーした文字をペーストするときは、基本操作 P.4-17 操作5以降を行います。
- 「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

表示サイズ設定

メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

お買い上げ時 文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

② (メニュー) ➡ 「表示サイズ設定」 選択 ➡ ● ➡ 「1 文字サイズ設定」 / 「2 画像サイズ設定」 選択 ➡ ● ➡ 表示サイズ選択 ➡ ●

- メッセージ画面で メッセージ を押して設定することもできます。

補足

- 設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。
- 文字サイズは、「文字サイズ設定」で設定することもできます。(お買い上げ時 基本操作 P.8-9)

文頭／文末移動

メッセージの文頭や文末にカーソルを移動します。

② (メニュー) ➡ 「ページ内ジャンプ」 選択 ➡ ● ➡ 「1 文頭ジャンプ」 / 「2 文末ジャンプ」 選択 ➡ ●

画面スクロール設定

メッセージ画面のスクロールする単位を設定します。

お買い上げ時 行スクロール

② (メニュー) ➡ 「画面スクロール設定」 選択 ➡ ● ➡ 「1 全画面スクロール」 ~ 「3 行スクロール」 選択 ➡ ●

待受画面から画面スクロールを設定する

- 次の操作を行います。

② ➡ 「0 メールボックス」 選択 ➡ ● ➡ 「7 メールボックス設定」 選択 ➡ ● ➡ 「1 画面スクロール設定」 選択 ➡ ● ➡ スクロール方法選択 ➡ ●

文字タイプ変更

文字が正しく表示されないときに、文字タイプ（文字コード）を変更できます。

- スーパーメールで利用できます。

お買い上げ時 自動認識

② (メニュー) ➡ 「文字タイプ変更」 選択 ➡ ● ➡ 「1 自動認識」 ~ 「5 ISO-2022-JP」 選択 ➡ ●

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更して確認してください。
- 変更内容は、表示されているメッセージ画面だけで有効となります。

MEMO





メールサーバー


メールリストを利用したメール操作




メールリストを受信する

サービスセンターに一時蓄積されているメールの一覧(メールリスト)を受信します。受信したメールリストは、メールサーバーからメールの続きを受信するのに利用できます。

- メールリストは、受信メールボックスのリスト画面に「▼」が表示されています。


1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**5**メールリクエスト」を選び、を押す。

■サーバーのメールをすべて受信する: 「**2**メール全受信」選択→→「**1**YES」選択


■サーバーのメールをすべて消去する: 「**3**メール全消去」選択→→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**1**YES」選択

3 「**1**未受信リスト取得」を選び、を押す。



4 「**1**YES」を選び、を押す。

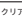
メールリストの受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。




- 以前に受信したメールリストがあるとき、メールリストは更新されます。

5 「未受信リスト」を選び、を押す。

メールリスト(未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス)が表示されます。

■詳細の確認: メール選択 (メニュー) → 「プロパティ」選択

■確認の終了: 上記操作のあと()


■メールの転送: メール選択 (メニュー) → 「サーバーメール転送」選択→

P.5-5操作6以降


メールサーバーの使用状況を確認する

- 次の操作を行います。

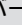
→「**0**メールボックス」選択→「**5**メールリクエスト」選択→

「**4**サーバーメール容量」選択

■情報の更新: 上記操作のあと() (更新) → 「**1**YES」選択

■確認の終了: 上記操作のあと() (戻る)

補足

メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できないときは、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。(「サーバーメッセージ」を選び、を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。)

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信(または消去)したあと、再度メールリストを受信してください。

メールリストからスーパーメールの続きを受信する

●指定した件数によっては、すべてのメールを受信できないことがあります。

1 メールリストを表示する。

■ メールをすべて受信する：☞（メニュー）➡「リスト全受信」選択➡●（操作完了）

2 メールを選び、●を押す。

「☑」（黒）が表示され、受信するメールとして指定されます。

●受信できないファイルなどがあるメールのときは、「☑」が赤色で表示されます。

■ 選択の解除：「☑」が表示されているメール選択➡●

3 操作2をくり返す。

4 ☞（メニュー）を押す。

5 「選択受信」を選び、●を押す。

メールの受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

●受信したメールは、メールリストから消去されます。

内容を指定して受信する

メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されているとき、指定した内容（本文やファイルなど）だけを受信できます。（受信しなかったファイルはサーバーから削除されます。）

●電話番号／E-mailアドレスや本文、件名とファイルの合計が30Kバイトまで受信できます。

1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、●を押す。

「☑」（黒）が表示され、受信するメールとして指定されます。

●受信できないファイルなどがあるメールのときは、「☑」が赤色で表示されます。

■ 選択の解除：「☑」が表示されているメール選択➡●

3 ☞（メニュー）を押す。

4 「内容選択受信」を選び、●を押す。

添付されているファイルの種類と容量が表示されます。

●「☑」は「受信する」、「☐」は「受信しない」を示しています。

5 受信するファイルなどを選び、●を押す。

■ チェックをすべて解除：☞（メニュー）➡「チェックオールリセット」選択➡●

6 操作5をくり返す。

7 ☞（受信）を押す。

メールの受信が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

■ 受信しないファイルなどがあるとき：「☑YES」選択➡●


メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

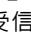
- 消去したメールは、確認できなくなりますので、ご注意ください。

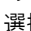
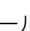

1 メールリストを表示する。

2 メールを指定して消去する

1 メールを選び、を押す。

「」（黒）が表示され、消去するメールとして指定されます。

- 受信できないファイルなどがあるメールのときは、「」が赤色で表示されます。

■ 選択の解除：「」が表示されているメール選択 

2 操作をくり返す。

3 （メニュー）を押す。

4 「選択消去」を選び、を押す。

メールをすべて消去する



1 （メニュー）を押す。

2 「リスト全消去」を選び、を押す。

3 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

3 「1消去」を選び、を押す。

- メールリストは、受信メールボックスから自動的に消去されます。

■ 消去中止：「2キャンセル」選択 

4 を押す。

5

サーバー内のメール操作

サーバー内のメールを転送する

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを、パソコンなど他のE-mailアドレスに転送します。


●本文は、添付ファイルとして転送されます。


- 1 を押したあと、「0メールボックス」を選び、を押す。

- 2 「1受信メール」を選び、●を押す。**

■ フォルダ表示時：フォルダ表示 ➡ ☒



- 3 メール（スーパーメール通知）を選び、●を押す。**

●「」が表示されているスーパーメールを選んでください。

- 4**  (メニュー)を押す。

- 5 「サーバーメール転送」を選び、●を押す。**






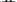

自動的に件名が入力されます。件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。

- 6 「 To」を選び、を押す。**

- 7** 転送先を入力し、**●**を押す。

●転送先を指定したあと、本文や添付ファイルを追加することもできます。



■宛先の入力方法：☞P.3-4操作3～4


■ 転送後にサーバー内のメールを削除する：「オプション設定」選択⇒  ⇒「4 サーバーメール削除」選択⇒  ⇒「1 YES」選択⇒  ⇒（戻る）




- 8**  (送信)を押す。


サーバー内のメールを消去する



サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

1 を押したあと、「**0**メールボックス」を選び、を押す。

2 「**1**受信メール」を選び、を押す。

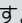
 フォルダ表示時：フォルダ表示  

3 メール（スーパーメール通知）を選び、（メニュー）を押す。

●「」（赤）と「」が表示されているスーパーメールを選んでください。


4 「サーバーメール削除」を選び、を押す。

補足

メールサーバーのメールは消去せず、受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）だけを消去するときは、「1件消去」を選び、を押します。


5


メールサーバー

5 「**1**サーバーメールのみ」または「**2**サーバー／通知メール」を選び、を押す。

●消去されるメールは、次のとおりです。

サーバーメールのみ	メールサーバーのメールだけを消去
サーバー／通知メール	メールサーバーのメール＋受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）を消去

6 「**1**YES」を選び、を押す。


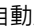
7 （戻る）を押す。



その他の機能

自動応答メールの利用

おやすみ中や会議中など、すぐに返信できない場合にメールを受信したとき、あらかじめ設定した内容のスカイメールを自動的に返信できます。

- 自動応答メールを送信する相手先は、アドレス帳のオプション設定で設定します。
( 基本操作 P.5-11)
- 自動応答メールの応答内容は掲示板に公開できます。( P.6-13)
- 「ON」に設定したあと、「応答時間」で設定されている時間が経過すると、自動的に自動応答メールは解除されます。(電源を切っていても、時間はカウントされます。)
- お買い上げ時の設定は、次のとおりです。(これらのモードのタイトルや応答内容、応答時間は、お好みで変更できます。)



タイトル	応答内容	応答時間
おやすみモード	現在、就寝中です。後ほどメールを確認します。	008 (時間)
会議中モード	現在、会議中です。後ほどメールを確認します。	001 (時間)
運転中モード	現在、運転中です。後ほどメールを確認します。	001 (時間)
海外旅行モード	海外旅行中の為、メールを確認できません。	168 (時間)
自作モード	—	001 (時間)

6


その他の機能

自動応答メールを設定する


- Vアプリ待受設定しているVアプリがあるときは、設定できません。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。

2 「**9**自動応答メール設定」を選び、を押す。

3 「**1**ON」を選び、を押す。

■ 自動応答メールの解除：「**2**OFF」選択➡ (操作完了)

4  (了承)を押す。

5 モードを選び、を押す。

- 何も変更しないときは、このあとP.6-3操作7へ進みます。

6 タイトルを変更する

1「1タイトル」を選び、●を押す。

2タイトルを入力し、●を押す。

- 最大全角9文字（半角18文字）まで入力できます。

応答内容を変更する

1「2応答内容」を選び、●を押す。

2応答内容を入力し、●を押す。

- 最大全角22文字（半角英数字51文字）まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。
- 絵文字／半角カタカナは入力できません。

応答時間を変更する

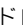
1「3応答時間設定」を選び、●を押す。

2応答時間（001～168）を入力し、●を押す。

7 ●（完了）を押す。

自動応答メールが設定され、画面上部に「」が表示されます。

自動応答メール設定中の動作

アドレス帳のオプション設定で自動応答メール設定（ 基本操作 P.5-11）を「ON」にしている相手からメールが届くと、あらかじめ設定した内容のスカイメールが自動的に送信されます。

- 自動応答メールは、送信元として入力されているアドレスに返信されます。受信メールに返信先指定が含まれていても、指定されたアドレスには返信されません。
- 自動応答メールで送信されたメールには、メール本文に自動的に「自動応答」と付加されます。
- 自動応答メール設定中に、同じアドレスから2件以上のメールを受信しても、自動応答メールは1件しか送信されません。（送信に失敗したメールを除く）
- 送信予約メール設定を「ON」にしている場合、自動応答メールには無効です。

自動応答メールが送信されると

- インフォメーションメニューが表示されます。送信結果を確認するときは、次の操作を行います。

「自動応答メール」選択➡●

- 受信メールボックスのリスト画面確認：上記操作のあと「受信メールボックスへ」選択➡●

注意

自動応答メール設定中に、次の操作を行うと自動応答メール設定解除の確認画面が表示されます。このときは、「1YES」または「2NO」を選び、●を押します。

- クローズポジションからオープンポジションにしたとき
- インデックスメニューを表示したとき（待受画面で●を押したとき）

スーパーメール／スカイメール共通設定

メールお知らせ設定

操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。

お買い上げ時 名前表示

⑤ ➡ 「5 メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「5 メールお知らせ設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「1 名前表示」～「4 OFF」選択 ➡ ⑤

配信確認

送信したメールの配信状況を、通信レポート（P.2-4）として入手するかどうかを設定します。

お買い上げ時 OFF（入手しない）

⑤ ➡ 「5 メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「6 配信確認」選択 ➡ ⑤ ➡ 「1 ON」（入手する）／「2 OFF」（入手しない）選択 ➡ ⑤

補足

- 次のときに受けられます。
 - スカイメールの宛先がポータフォン携帯電話のとき
 - グリーティングのとき
 - スーパーメールの宛先がポータフォン携帯電話1件のとき
- 送信時に設定を変更することもできます。（P.3-13）
- スカイメールやグリーティングでは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。（P.4-22）

送信予約メール設定

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを自動的に送信できるようにするかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

⑤ ➡ 「5 メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「8 送信予約メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「1 ON」／「2 OFF」選択 ➡ ⑤

補足

送信予約メール設定を「OFF」にすると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されなくなります。

ユーザー定型文

定型番号118～127の定型文に、お客様が作成したメッセージを登録します。

ユーザー作成定型文を登録する

⑤ ➡ 「5 メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「0 ユーザー定型文」選択 ➡ ⑤ ➡ 番号選択 ➡ ⑤ ➡ メッセージ入力 ➡ ⑤

- 最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。

ユーザー作成定型文を修正する

⑤ ➡ 「5 メール設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「0 ユーザー定型文」選択 ➡ ⑤ ➡ 番号選択 ➡ ⑤ ➡ メッセージ修正 ➡ ⑤

■ ユーザー作成定型文の消去：メッセージ入力画面で （1秒以上） ➡ ⑤

注意

スーパーメールのときは、自由文として編集できます。スカイメール／グリーティングのときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録している必要があります。

通報アドレス設定

迷惑メール事業者を通報する（[P.4-28](#)）アドレスを設定します。

お問い合わせ stop@meiwaku.vodafone.jp

⑤ ➡ 「**5**メール設定」選択 ➡ ● ➡ 「**※**センター番号」選択 ➡ ● ➡ 操作
暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「**4**通報アドレス設定」選択 ➡ ● ➡ アドレス
入力 ➡ ●

注意

- ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更すると、サービスを利用できなくなります。
- 上記の機能は、ボーダフォンのホームページ（迷惑メール対策）で提供情報をご確認のうえ、ご利用ください。

履歴付き返信

返信メール作成時、相手のメッセージを引用します。

お問い合わせ OFF

履歴付き返信を設定する

⑤ ➡ 「**5**メール設定」選択 ➡ ● ➡ 「**2**スーパーメール設定」 / 「**3**スカ
イメール設定」選択 ➡ ● ➡ 「履歴付き返信」選択 ➡ ● ➡ 「**1**ON」選択
➡ ● ➡ 引用コメント入力 ➡ ●

- お買い上げ時、引用コメントは「ー ー ○○ さんは言いました ー ー」と設定されています。（スーパーメール／スカイメール共通）

履歴付き返信を解除する

⑤ ➡ 「**5**メール設定」選択 ➡ ● ➡ 「**2**スーパーメール設定」 / 「**3**スカ
イメール設定」選択 ➡ ● ➡ 「履歴付き返信」選択 ➡ ● ➡ 「**2**OFF」選択
➡ ●

補足

- 引用すると、新しく入力できる文字数が少なくなります。
- 返信メール作成時に、個別に引用することもできます。（[P.4-7](#)）

6



その他の機能

スーパーメール設定

スーパーメールを自動的に受信する

メールサーバーに一時蓄積せずに、すべてのメールを自動的に受信するか、手動で受信するかを設定します。

●お買い上げ時には、「手動」に設定されています。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。

2 「**2**スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「**1**自動取得設定」を選び、を押す。

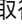
4 「**1**自動」または「**2**手動」を選び、を押す。

注意



「自動」にしても、30Kバイトを超えるメールのときや電波状況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、スーパーメール通知を受信することがあります。

また、「手動」にしても、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信することがあります。


受信拒否ファイルを設定する

自動取得設定（上記）を「自動」にしているとき、添付ファイルの種類別に、受信を拒否できます。（受信拒否したファイルは、サーバーから削除されます。）


- 受信拒否ファイルに設定できるファイルの種類は、P.3-9表を参照してください。
 - このほか「**その他ファイル**」では、テキストファイル（.txt）の受信も拒否されます。
 - 上記以外は、「**非サポートファイル**」となります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。


2 「**2**スーパーメール設定」を選び、を押す。


3 「**5**受信拒否ファイル」を選び、を押す。


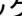
4 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 「**1**ON」を選び、を押す。

■ 受信拒否ファイル設定の解除：「**2**OFF」選択➡（操作完了）

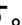
6 ファイルの種類を選び、（チェック）を押す。

「」が表示され、拒否ファイルとして指定されます。

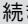
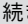
■ 選択の解除：「」が表示されているファイル選択➡（チェック）

7 操作6をくり返し、拒否するファイルの種類をすべて指定する。

8 を押す。

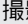
9 「**1**YES」を選び、を押す。


補足

続き選択受信（P.2-8）や内容選択受信（P.5-3）で「受信する」に設定したファイルは、ここでの設定にかかわらず受信されます。

その他スーパーメール関連の設定

撮影画像自動登録

撮影直後の写メール送信時（基本操作P.7-39）、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

ON（自動登録する）

➡「**5**メール設定」選択➡➡「**4**簡単メール設定」選択➡➡
「**2**撮影画像自動登録」選択➡➡「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡➡

発信者名設定

E-mail送信時、受信側で表示される発信者名（お客様の名前など）を登録します。

OFF

発信者名を設定する

➡「**5**メール設定」選択➡➡「**2**スーパーメール設定」選択➡➡
「**3**発信者名設定」選択➡➡「**1**ON」選択➡➡発信者名入力➡➡

- 発信者名に登録できるのは1件です。
- 発信者名は、最大全角8文字（半角16文字）まで入力できます。半角カタカナは入力できません。

発信者名設定を解除する

➡「**5**メール設定」選択➡➡「**2**スーパーメール設定」選択➡➡
「**3**発信者名設定」選択➡➡「**2**OFF」選択➡➡

補足

- 発信者名を「藤本一郎」と設定すると、受信者側のパソコンでは「“藤本一郎”<□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp>」と表示されます。
- 発信者名の表示は、受信者側のメールソフトにより異なることがあります。

宛先名称設定

E-mail送信時、アドレス帳に登録している相手の名前を受信側で表示させるかどうかを設定します。

OFF

➡「**5**メール設定」選択➡➡「**2**スーパーメール設定」選択➡➡
「**4**宛先名称設定」選択➡➡「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡➡

注意

シークレット設定を「ON」にしているアドレス帳を利用したときは、宛先名称設定を「ON」にしている場合でも、相手の名前は送信されません。

補足

- 宛先のアドレス帳の名称が「北山かおる」と登録されているとき、受信者側のパソコンでは「“北山かおる”<□□□□□□□□□□@△△△△△△△△.△△.△△>」と表示されます。
- 宛先名称の表示は、受信者側のメールソフトにより異なることがあります。

6

その他の機能

返信先アドレス

送信したメールの返信先を、お客様のV604SH以外のE-mailアドレスに設定します。

お買い上げ時OFF

返信先アドレスを設定する

② ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「2スーパーメール設定」選択 ➡ ④ ➡ 「6返信先アドレス」選択 ➡ ⑤ ➡ 「1ON」選択 ➡ ⑥ ➡ E-mailアドレス入力 ➡ ⑦

■ アドレス帳の利用：E-mailアドレス入力時に⑧（📖）

● スーパーメール送信時に設定を変更することもできます。（P.3-15）

返信先アドレスを解除する

② ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「2スーパーメール設定」選択 ➡ ④ ➡ 「6返信先アドレス」選択 ➡ ⑤ ➡ 「2OFF」選択 ➡ ⑦

注意

- 相手が返信先アドレスを設定したメールで返信しなかったときは、無効となります。
- 返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソフトにより返信先アドレスが動作しないことがあります。

6

署名設定

お客様の名前などを署名として登録し、メール作成時、自動的に入力します。

お買い上げ時OFF

署名を登録する

② ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「2スーパーメール設定」選択 ➡ ④ ➡ 「7署名設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「4リスト登録」選択 ➡ ⑥ ➡ 番号選択 ➡ ⑦ ➡ 署名入力 ➡ ⑧ ➡ ⑨

● 最大全角50文字（半角100文字）まで入力できます。（最大2件まで）

署名を自動入力する／解除する

② ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「2スーパーメール設定」選択 ➡ ④ ➡ 「7署名設定」選択 ➡ ⑤ ➡ 「1署名1」／「2署名2」／「3OFF」選択 ➡ ⑦

その他の機能

スカイメール設定

PINコードを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- PINコードでのセキュリティは、スーパーメールで受信したメールには無効となります。
- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

1 ② を押したあと、「5メール設定」を選び、③ を押す。

2 「3スカイメール設定」を選び、④ を押す。

3 「**1**セキュリティ設定」を選び、**●**を押す。

4 「**1**PINコード設定」を選び、**●**を押す。

5 PINコード（4ケタ）を入力し、**●**を押す。

6 「**2**PINコードフィルター」を選び、**●**を押す。

7 メールの種類（下表）を選び、**●**を押す。

1 標準	標準のスカイメール※
2 連結	2つ以上連結されたメール
3 ボーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
4 E-mail	E-mail

※ 128バイト以下のE-mailにもセキュリティが働きます。

8 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

● 続けて他のメールの種類を設定するときは、操作7～8をくり返します。

■ PINコードフィルターの解除：「**2**OFF」選択➡**●**

9 設定を終了するときは、**Ⓢ**を押す。

注
意

PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。

6

その他の機能

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターは、スーパーメールで受信したメールには無効となります。
- 拒否アドレスを登録したあとで、アドレスフィルターを「ON」にしてください。

拒否アドレス登録

- 拒否アドレスには、最大10件まで登録できます。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「-」（ハイフン）など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。

1 **Ⓢ**を押したあと、「**5**メール設定」を選び、**●**を押す。

2 「**3**スカイメール設定」を選び、**●**を押す。

3 「**1**セキュリティ設定」を選び、**●**を押す。

4 「**3**拒否アドレス」を選び、**●**を押す。

5 番号を選び、●を押す。

●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

■拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択⇒●⇒アドレス修正⇒●

■拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択⇒●⇒クリア（1秒以上）⇒●

6 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、●を押す。

●最大半角英数字60文字まで入力できます。

●続けて他のアドレスに登録するときは、操作5～6をくり返します。

7 登録を終了するときは、●を押す。

アドレスフィルター

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。

2 「3スカイメール設定」を選び、●を押す。

3 「1セキュリティ設定」を選び、●を押す。

4 「4アドレスフィルター」を選び、●を押す。

5 「1ON」を選び、●を押す。


■アドレスフィルターの解除：「2OFF」選択⇒●


その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

お買い上げ普通

⇒「5メール設定」選択⇒●⇒「3スカイメール設定」選択⇒●⇒
「2優先度」選択⇒●⇒「1低速」～「4速達」選択⇒●

●スカイメール送信時に設定を変更することもできます。（P.3-14）

注意

「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。
（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

⇒「5メール設定」選択⇒●⇒「3スカイメール設定」選択⇒●⇒
「3発信元」選択⇒●⇒発信元入力⇒●

■発信元の消去：発信元の入力画面でクリア（1秒以上）⇒●

●最大全角3文字（半角カタカナ10文字、半角英数字12文字）まで入力できます。



■全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

メールグループ登録


メールグループを登録する

スーパーメールを複数の相手に送信するときのグループを登録します。

- スーパーメールグループは、最大10件まで登録できます。(1グループ最大5名まで)
- 同じグループの中に、同じ電話番号やE-mailアドレスのメンバーは登録できません。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。


2 「**2**スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「**2**スーパーメールグループ」を選び、を押す。

あらかじめ登録されているメールグループ名(「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」)が表示されます。

4 番号を選び、を押す。

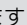
5 を押す。

6 スーパーメールグループ名を入力し、を押す。

スーパーメールグループ名が変更されます。

- 最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。

補足

変更したメールグループ名を「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」に戻すときは、メールグループ名を消去したあとを押します。

7 番号を選び、を押す。

- 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

8 アドレス帳から宛先を選択する


1 「**1**アドレス帳呼出」を選び、を押す。

2 送信先のアドレス帳を呼び出し、を押す。


■ 呼び出し方法：  P.5-11操作2～3


宛先を直接入力する

1 「**2**携帯」または「**3**E-mail」を選び、を押す。



2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力し、を押す。

9 操作7～8をくり返し、他のメンバーを登録する。


- 続けて他のメールグループを登録するときは、を押したあと、操作4～9をくり返します。

10 登録を終了するときは、を押す。

メールグループを消去する


1 を押したあと、「**F5**メール設定」を選び、を押す。


2 「**F2**スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「**F2**スーパーメールグループ」を選び、を押す。
●全グループを消去するときは、このあと操作5へ進みます。

4 スーパーメールグループを選ぶ。


5 **グループを消去する**

1 （メニュー）を押す。

■未入力の番号選択時（全グループ消去）：上記操作のあと「**F1**YES」選択
➡（操作完了）


2 「**1**グループ消去」または「全グループ消去」を選び、を押す。


メンバーを消去する


1 を押す。

2 メンバーを選び、（メニュー）を押す。


●全メンバーを消去するときは、いずれかのメンバーまたは未入力の番号を選んでください。

■未入力の番号選択時（全メンバー消去）：上記操作のあと「**F1**YES」選択
➡（操作完了）

3 「**1**メンバー消去」または「全メンバー消去」を選び、を押す。

6 「**F1**YES」を選び、を押す。

●続けて他のグループ／メンバーを消去するときは、操作4～6をくり返します。

7 操作を終了するときは、を押す。

掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。

- スカイメールのオプション設定で「ボーリング」を「ON」にしたあと、スカイメールを送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信できます。
(ボーリング：☞P.3-14)
- 掲示板には、位置情報も登録できます。また、「自動応答メール設定」(☞P.6-2)で設定した応答内容を公開することもできます。

掲示板の設定

掲示板にメッセージや位置情報を公開します。

お買い上げOFF

掲示板を設定する

☞➡「**0** メールボックス」選択➡☉➡「**6** 掲示板」選択➡☉➡「**1** 設定」選択➡☉➡「**1** ON」選択➡☉➡「**1** メッセージ」／「**2** 位置情報」／「**3** 自動応答メール連動」選択➡☉

■「**2** 位置情報」選択時：上記操作のあと、操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1** YES」選択➡☉

- 「**3** 自動応答メール連動」を選ぶと、自動応答メール設定（☞P.6-2）で設定した応答内容が公開されます。

掲示板を解除する

☞➡「**0** メールボックス」選択➡☉➡「**6** 掲示板」選択➡☉➡「**1** 設定」選択➡☉➡「**2** OFF」選択➡☉

- 掲示板を「OFF」にしても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。（☞P.6-8）

メッセージなどの登録

掲示板に公開するメッセージや位置情報を登録します。

メッセージを登録する

☞➡「**0** メールボックス」選択➡☉➡「**6** 掲示板」選択➡☉➡「**2** メッセージ作成」選択➡☉➡メッセージ作成➡☉

■メッセージの消去：メッセージの入力画面で「クリア」（1秒以上）➡☉

- このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- お買い上げ時、メッセージは「掲示板データなし」に設定されています。
- メッセージは、最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

位置情報を登録する

☞➡「**0** メールボックス」選択➡☉➡「**6** 掲示板」選択➡☉➡「**3** 位置情報」選択➡☉➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡最新の位置情報表示➡☉（戻る）

■位置情報の更新：位置情報表示画面で☞（更新）➡☉

- このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。

6
その他の機能

ポーリングの確認

■ 掲示板に登録したメッセージを誰が受信したか（読んだか）を確認するには、次の操作を行います。

- ④⇒「**0** メールボックス」選択⇒⑤⇒「**1** 受信メール」選択⇒⑥⇒「**📧**」／「**📧**」が表示されているメール選択⇒⑦
- 「**📧**」のときは、メッセージ画面でメールの種類が「スカイメール+P」と表示されます。

メールの初期化／センター番号変更

メール設定の初期化

メール設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-2を参照してください。

- ④⇒「**5** メール設定」選択⇒⑤⇒「**⌘** メール初期化」選択⇒⑥⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒「**1** 設定リセット」選択⇒⑦⇒「**1** 実行」／「**2** キャンセル」選択⇒⑧

6

送受信メールの全消去

メールをすべて消去します。

- ④⇒「**5** メール設定」選択⇒⑤⇒「**⌘** メール初期化」選択⇒⑥⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒「**2** メッセージオールクリア」選択⇒⑦⇒「**1** 全て」／「**2** 既読／送信済のみ」選択⇒⑧⇒「**1** 実行」／「**2** キャンセル」選択⇒⑨

- 消去されるメールは、次のとおりです。

全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール
既読／送信済のみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（ただし、保護されているメールを除く）

センター番号変更

メールのセンター番号を変更します。

お問い合わせ ショートメッセージ回線：※7033、データ回線：※7233000、スーパーメール回線：※7043

- ④⇒「**5** メール設定」選択⇒⑤⇒「**✖** センター番号」選択⇒⑥⇒操作用暗証番号（4ケタ）入力⇒「**1** ショートメッセージ回線」～「**3** スーパーメール回線」選択⇒⑦⇒センター番号入力⇒⑧

注意

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

ウェブ

BROWSER BY



OPENWAVE



Browser software copyright © 2004 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

MEMO



ウェブの基本操作

ウェブについて

7

ウェブの
基本操作

ウェブとは、さまざまな内容のコンテンツ（情報）にアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像／サウンドの取得など、ボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

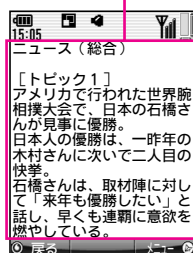
- ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。
- ウェブを利用する前に、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。（[P.1-4](#)）
- ウェブのサービス内容や通信用料など詳しくは、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

情報画面

ウェブの情報画面例は右のとおりです。

- （戻る）を押すと、前の情報画面が表示されます。（前の情報画面があるとき）
このあと元の画面に戻るには （メニュー）を押したあと、（進む）を押します。
- 情報画面での操作については、[P.7-8](#)を参照してください。

情報の内容



注意

情報画面を表示しているときに、約20分間何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

セキュリティで保護されている情報画面（SSL）

SSL（Secure Socket Layerの略）とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。

V604SHでは、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されています。この証明書の内容を確認することもできます。（ルート証明書：[P.9-5](#)）

SSL利用に関するご注意

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。
お客様自身によるSSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社、エントラストジャパン株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。
万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

情報の保存

ウェブの情報は、「キャッシュメモリ」と「メッセージフォルダ」という2つの場所（メモリ）を利用して保存されます。

- キャッシュメモリやメッセージフォルダの内容は、ウェブを終了したり、電源を切っても消えません。

キャッシュメモリ（一時保存用のメモリ）

ウェブで入手したメニューや情報は、「キャッシュメモリ」に一時保管されます。キャッシュメモリの容量は、あらかじめ定められていて、メモリが一杯になると古い情報から順に自動的に消去されます。

- 一度表示した情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュメモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。

補足

有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから消去されます。

メッセージフォルダ（保存用のメモリ）

入手した情報を保存しておくメモリです。ここに保存した情報は、お客様が消さない限り、自動消去されません。V604SHIには最大3000Kバイトの蓄積メモリがあります。（蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量のことです。）

- 情報の種類によっては、メッセージフォルダに保存できないことがあります。
- メモリカード内のメッセージフォルダを利用することもできます。

メモリ使用状況を確認する

- 次の操作を行います。

●➡「ファンクション」選択➡●➡「**3**表示／設定1」選択➡●➡「**1**メモリ確認」選択➡●➡「**2**蓄積メモリ」選択➡●

ウェブに接続する

メニューから接続する

7

ウェブの基本操作

ボードフォンウェブのメニューから項目を選び、情報を入力します。

1 ⑤を押したあと、「**1**ボードフォンウェブ」を選び、●を押す。

ボードフォンウェブのメニューが表示されます。

- ボードフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。

2 項目にカーソルを移動し、●を押す。

通信が始まります。

- 通信中にV604SHをクローズポジションにしても、通信は中断されません。

■通信中止：通信中に **クリア**

3 操作2をくり返し、閲覧する項目を順に選ぶ。

■情報画面での操作：☞P.7-8

4 ウェブを終了するときは、⑤を押す。

■有料情報の画面でウェブを終了：⑤➡「**1**YES」選択➡●

履歴を利用する

- 情報画面で、次の操作を行います。

⑤（メニュー）➡⑤（リレキ）➡情報選択➡●

- 履歴は最大20件まで記憶され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴から消去されます。
- ウェブを終了すると、履歴は消去されます。

セキュリティで保護されている情報画面を表示する

- SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようとすると、確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「**1**OK」選択➡●

- 画面上部に「**1**」が表示されます。
- 確認画面を表示しないようにすることもできます。（☞P.9-5）

認証要求時の操作について

- 情報画面によっては、接続のために認証（ユーザーIDやパスワードの入力）を要求されることがあります。このときは、次の操作を行い認証情報を送信します。

ユーザーID/パスワード入力➡●

補足

- ボードフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュメモリに一時保存されているときは、サービスセンターとの通信は行わず、一時保存されている内容が表示されることがあります。
- 情報画面で **文字** を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。

URLを入力してインターネットに接続する

URLを入力して、情報画面を表示します。

1 **⑤**を押したあと、「**5**インターネットアクセス」を選び、**⑥**を押す。

2 「**1**新規入力」を選び、**⑥**を押す。

3 URLを入力する。

- アドレス帳の利用：**⑤**(メニュー)⇒**⑤**(TEL)⇒アドレス帳呼び出し(**⑤**) 基本操作P.5-11操作2～3⇒項目選択⇒**⑥**⇒**⑥**
- バーコードの読み取り：**⑤**(メニュー)⇒**⑤**(読取)⇒「**1**バーコード読み取り」選択⇒**⑥**⇒基本操作P.16-35操作2～4⇒**⑥**
- 文字の読み取り：**⑤**(メニュー)⇒**⑤**(読取)⇒「**2**文字読み取り」選択⇒**⑥**⇒基本操作P.16-42操作2～P.16-43操作6

4 **⑥**を押す。

- URLの編集：上記操作のあと「**2**編集」選択⇒**⑥**⇒URL編集⇒**⑥**

5 「**1**送信」を選び、**⑥**を押す。

インターネットに接続されます。

6 ウェブを終了するときは、**⑤**を押す。

情報画面表示中にインターネットに接続する

- 情報画面で、次の操作を行います。

⑤(メニュー)⇒「インターネットアクセス」選択⇒**⑥**⇒操作2～6

- アドレス帳は利用できません。

注意

情報画面によっては、情報を入力できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見える内容と異なることがあります。

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面を表示します。

- URLの履歴は、最大20件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴から消去されます。

1 **⑤**を押したあと、「**5**インターネットアクセス」を選び、**⑥**を押す。

2 「**2**履歴一覧」を選び、**⑥**を押す。

- このあと、履歴を選び、**⑤**(送信)を押しても接続できます。

3 履歴を選び、**⑥**を押す。

- 履歴の編集：上記操作のあと「**2**編集」選択⇒**⑥**⇒URL編集⇒**⑥**
- 履歴の消去：上記操作のあと「**2**消去」選択⇒**⑥**⇒「**1**YES」選択⇒**⑥**(操作完了)

4 「**1**送信」を選び、**⑥**を押す。

情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

7

ウェブの基本操作

情報画面では、カーソルを移動して項目を選びます。選べる項目には破線のアンダーラインが付いています。

⬇️を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。



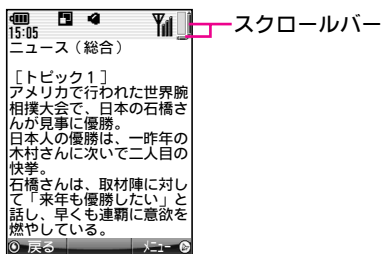
また、同じ行に複数の項目があるときは、⬅️を押すとカーソルが右または左に移動します。

●選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

画面を切り替える

情報画面表示中は、画面右上にスクロールバーが表示されます。スクロールバーのオレンジ色の部分が現在表示されている位置です。

⬅️を押すと、続きの画面が表示され、スクロールバーのオレンジ色の部分も移動します。

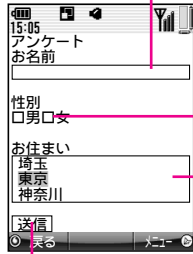


情報画面内の文字入力や項目選択

7

ウェブの基本操作

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものがあります。



文字入力欄

- 文字が入力できる部分です。
- の位置にカーソルを合わせて●を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、●を押します。

選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- ☐（チェックボックス）にカーソルを合わせて●を押すと、☒に変わり選択されます。
- 選択ボタンには、☐（ラジオボタン）もあります。

メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー項目にカーソルを合わせて●を押すと、項目を選択できるようになります。

実行ボタン

- 登録内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。
- の位置にカーソルを合わせて●を押すと、内に表示された動作が行われます。

文字入力欄へ文字を入力すると（インプットメモリ）

- 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。登録されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用できます。（暗証番号や、セキュリティで保護されている情報内で入力した文字は、登録されません。）
- インプットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリを利用する

- 文字入力できる状態で次の操作を行うと、選んだインプットメモリを文字入力欄に入力できます。

Ⓛ (メニュー) ➡ 「**各種情報入力**」選択 ➡ ● ➡ 「**2 インプットメモリ**」選択 ➡ ● ➡ 番号選択 ➡ ●

ホーム

ホームに登録しておくと、ウェブメニューの「ホーム」からすぐ情報画面に接続できるだけでなく、他の情報画面の表示中にも簡単にホームへ移動できます。

●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登録されています。

ホームに設定する

1 情報画面を表示する。

2 （メニュー）を押す。

●「ホーム」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

3 「ホーム」を選び、を押す。

4 「**2**ホーム設定」を選び、を押す。

5 現在表示している情報画面をホームに設定する

1「**1**現在のページ」を選び、を押す。

●「**1**現在のページ」が選択できないときは、ホームに設定できません。

アドレスを入力して設定する

1「**2**アドレス入力」を選び、を押す。

2 ホームページのURLを入力し、を押す。

ホームの設定を初期化する

1「**3**ホーム初期化」を選び、を押す。

ホームの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

ホームに接続する

1 を押したあと、「**2**ホーム」を選び、を押す。

情報画面表示中にホームへ移動する

■ 情報画面で、次の操作を行います。

（メニュー）⇒「ホーム」選択⇒⇒「**1**ホームに移動」選択⇒

自動配信サービス


あらかじめ自動配信サービスを登録しておく、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入手することもできます。

- 自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面で行います。

受信した情報を確認する

- 配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

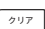

1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「」が表示されます。

2 「ウェブ受信」を選び、を押す。

3 メッセージのタイトルを選び、を押す。

メッセージが表示されます。(既読メッセージとなります。)

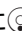

■ 別の未読メッセージを読む:  ➡ タイトル選択 ➡ 

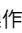





インフォメーションメニュー

着信時の着信音量を調節する


- 次の操作を行います。

着信中に  (小さくする) /  (大きくする)

- 上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定 (  基本操作 P.9-2) に反映されます。
- マナーモード設定中 (  基本操作 P.3-3) は、調節できません。





着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

- 次の操作を行います。


着信中に 

待受画面から配信情報を確認する

- 次の操作を行います。

 ➡ 「 未読メッセージ」選択 ➡  ➡ タイトル選択 ➡ 

- 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。

既読メッセージは、メッセージフォルダの操作で確認できます。( 基本操作 P.8-3)

補足

待受画面以外で情報を受信すると、インフォメーションメニューが表示されないことがあります。

MEMO



情報の利用

お気に入り／メッセージフォルダ／ブックマーク

よく利用する情報画面／URLを「お気に入り」、「メッセージフォルダ」、「ブックマーク」に登録しておく、簡単な操作で表示できます。

各機能の違いは、次のとおりです。

機能名	機能の違い	登録先	タイトルの並べ替え
お気に入り	情報画面 そのものが登録されます。情報は、ウェブに接続せずに確認できます。	V604SH	○
メッセージフォルダ		V604SH／メモリカード	×
ブックマーク	情報画面のURLが登録されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。	V604SH／メモリカード	×

- メッセージフォルダには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

情報画面／URLを登録する

- V604SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- お気に入り、メッセージフォルダに登録できる容量については、P.17-11を参照してください。

1 情報画面を表示する。

2 （メニュー）を押す。

- 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

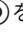
3 「登録」を選び、を押す。

- 登録できる機能が、表示されます。

4 「**1**お気に入り」、「**2**メッセージフォルダ」、「**3**ブックマーク」のいずれかを選び、を押す。

5 タイトルを入力／変更し、を押す。

お気に入りのときは、登録が完了します。

- 表示されているタイトルで登録するときは、そのままを押します。（お気に入りのときは、タイトルが表示されないことがあります。）

6 「**1**本体」または「**2**メモリカード」を選び、を押す。

補足

次のようなときは、ブックマークのデータが一部変更されることがあります。

- V604SHまたはメモリカードのブックマークの登録先を変更したとき
- データフォルダのブックマーク（vファイル）をV604SHまたはメモリカードに登録したとき

登録した情報画面を表示する

1 ○を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダを表示する

1「3お気に入り」または「7メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

■ タイトル順の入れ替え（お気に入り）：タイトル選択 ➡ ⌂（メニュー） ➡ 「移動」選択 ➡ ● ➡ ⌂（タイトル移動） ➡ ●

■ メモリカード内の情報の表示（メッセージフォルダ）：⌂（メニュー） ➡ 「メモリカードへ切替」選択 ➡ ●

2 タイトルを選び、●を押す。

■ お気に入りの解除：⌂（メニュー） ➡ 「登録」選択 ➡ ● ➡ 「1お気に入り解除」選択 ➡ ●

■ 解除した情報は、メッセージフォルダに保存されます。

ブックマークを表示する

1「4ブックマーク」を選び、●を押す。

■ メモリカード内のブックマークの利用：●（メニュー） ➡ 「メモリカードへ切替」選択 ➡ ●

2 タイトルを選び、⌂（送信）を押す。

リストのスクロール方法を設定する（メッセージフォルダ）

■ 次の操作を行います。

○ ➡ 「7メッセージフォルダ」選択 ➡ ● ➡ ⌂（メニュー） ➡ 「リストスクロール」選択 ➡ ● ➡ スクロール方法選択 ➡ ●

情報画面表示中にブックマークを利用する

■ 情報画面で、次の操作を行います。

⌂（メニュー） ➡ 「ブックマーク」選択 ➡ ● ➡ タイトル選択 ➡ ⌂（送信）

登録内容を編集する

タイトル名を変更する

1 ○を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダのタイトル名を変更する

1「3お気に入り」または「7メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、⌂（メニュー）を押す。

3「タイトル名変更」を選び、●を押す。

ブックマークのタイトル名を変更する

1「4ブックマーク」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、●を押す。

3「編集」を選び、●を押す。

3 タイトルを修正し、●を押す。

1 ①を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダを消去する

1「3お気に入り」または「7メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、②（メニュー）を押す。

●全消去するときは、タイトルを選ぶ必要はありません。

ブックマークを消去する

1「4ブックマーク」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、●を押す。

●全消去するときは、タイトルを選ぶ必要はありません。

3「消去」または「全消去」を選び、●を押す。

■「全消去」選択時：操作用暗証番号（4ケタ）入力

4「1YES」を選び、●を押す。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用

情報画面に電話番号／E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときは、インターネットに接続できます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。

●電話番号／E-mailアドレス、URLが表示されていなくても、利用できることがあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号を利用する

1 電話番号を選び、●を押す。

2「発信」を選び、●を押す。

電話番号が発信されます。

E-mailアドレスを利用する

1 電話番号またはE-mailアドレスを選び、●を押す。

2「送信」を選び、●を押す。

3「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メールの作成／送信方法：P.3-4操作5以降（スカイメールのときは操作7以降）

URLを利用する

1 URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

■「https://」で始まるアドレスのとき：「1OK」選択⇒●⇒「1YES」選択⇒●

アドレス帳へ登録する

- 新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒「1新規登録」選択
⇒●⇒基本操作P.5-4～P.5-5

- 登録済のアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒「2追加登録」選択
⇒●⇒アドレス帳選択（基本操作P.5-11操作2～3）⇒●⇒基本操作P.5-15操作6
以降

8

情報
の
利用

情報内のファイルの利用

データフォルダに保存する

情報内のファイル（画像、サウンド、辞書、vファイルなど）をデータフォルダに保存します。

- ファイルによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

1 情報画面を表示する。

2 ファイルを選び、●を押す。

- 「データフォルダに保存」が表示されないファイルでは、操作できません。

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

4 ●を押す。

- 保存先のフォルダ選択：基本操作P.13-6

- メモリカード内のデータフォルダへの保存：（メニュー）⇒「メモリカードへ切替」選択⇒●

5 ●を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（基本操作P.13-45）したあと、保存し直してください。



リンク先が登録されている画像を選択すると

- メニュー内の「1リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

画像を壁紙／マイキャラクタに登録する

情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

- 画像のサイズや種類などによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

1 情報画面を表示する。

2 画像を選び、**●**を押す。

- 選択されている画像は、実線で囲まれています。
- 「**壁紙登録**」や「**マイキャラクタ登録**」が表示されない画像では、操作できません。



3 壁紙に登録する

1 「**壁紙登録**」を選び、**●**を押す。

表示方法の選択画面が表示されます。

- 画像のサイズによっては、表示方法の選択画面が表示されないことがあります。このときは、操作**3**へ進みます。

■画像の情報確認：「**プロパティ**」選択➡**●**

■確認の終了：上記操作のあと **クリア**

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）や画面サイズ以上の画像選択時：**●**（操作完了）

2 表示方法（下表）を選び、**●**を押す。

センタリング表示	そのままのサイズで画面中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	画面いっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかが画面サイズになるまで拡大表示

3 **●**を押す。

壁紙に登録されます。

- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録する

1 「**マイキャラクタ登録**」を選び、**●**を押す。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）やMNGファイルは、「**3 着信**」、「**4 アラーム**」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横240×縦260ドット	着信	横240×縦80ドット
パワー OFF	横240×縦260ドット	アラーム	横240×縦100ドット

■画像の情報確認：「**プロパティ**」選択➡**●**

■確認の終了：上記操作のあと **クリア**

2 マイキャラクタの表示場面を選び、**●**を押す。

画像が表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：**●**（操作完了）

3 **●**で画像の表示範囲を選び、**●**を押す。

マイキャラクタに登録されます。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を選べないことがあります。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

サウンドを再生する

- 1 情報画面を表示する。
- 2 サウンドを選び、●を押す。
- 3 「再生」を選び、●を押す。

サウンドが再生されます。

- 再生停止：再生中に⊙（戻る）
- 再生音量の調節：再生中に⊙（小さくする）／⊙（大きくする）
- サウンドの音色や強弱を設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡●➡基本操作P.9-13～P.9-14
- サウンドの情報確認：「プロパティ」選択➡●
 - 確認の終了：上記操作のあとクリア

リンク先が登録されているファイルを選択すると

- メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

補足

情報によっては、サウンドが自動的に再生されることがあります。再生を停止するときは、文字を押します。

その他のファイルを確認する

辞書ファイルを確認する

- 辞書ファイルについて詳しくは、基本操作P.4-15を参照してください。

- 1 情報画面を表示する。
- 2 辞書ファイルを選び、●を押す。
 - 辞書ファイルには「辞書」が表示されています。
- 3 「表示」を選び、●を押す。

タイトルやバージョンが表示されます。

- ダウンロード辞書に登録：「ダウンロード辞書登録」選択➡●➡番号選択➡●
 - 上書き登録時：上記操作のあと「YES」選択➡●
- 辞書ファイルの情報確認：「プロパティ」選択➡●
 - 確認の終了：上記操作のあとクリア

vファイルを確認する

- vファイルについて、詳しくは^{基本操作}P.13-36を参照してください。


1 情報画面を表示する。


2 vファイルを選び、を押す。

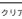
- 「表示」が表示されないファイルでは、操作できません。

3 「表示」を選び、を押す。

vファイルの内容が表示されます。

- 各機能への取り込み： ^{基本操作}P.13-39「vファイルをV604SHの各機能に取り込む」操作2

- vファイルの情報確認：「プロパティ」選択➡

- 確認の終了：上記操作のあと  クリア

着うた[®]のダウンロード



着うた[®]をダウンロードし、データフォルダに保存します。

- 1曲につき最大200Kバイトまでの着うた[®]をダウンロードできます。
- ファイルによっては、データフォルダに保存できないことがあります。
- 着うた[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

1 情報画面を表示する。

2 着うた[®]を選び、を押す。


ダウンロード確認画面が表示されます。

- Vアプリー時停止中（点灯中）：「**1**YES」選択➡


- 音楽再生中：「**1**YES」選択➡


3 （YES）を押す。


ダウンロードが完了すると、オーディオメニュー画面が表示されます。


- ダウンロード中止：（NO）

4 「**2**本体に保存」または「**3**メモ리카ードに保存」を選び、を押す。

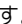
- 再生：「**1**再生」選択➡


- 一時停止：上記操作のあと、再生中に

- 情報の確認：「**4**プロパティ」選択➡

- 確認の終了：上記操作のあと （戻る）

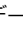
5 タイトル（ファイル名）を入力／変更し、を押す。

- 表示されているタイトルで保存するときは、そのままを押します。

- 保存先フォルダ選択： ^{基本操作}P.13-6

6 を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ ^{基本操作}P.13-45）したあと、保存し直してください。



その他の機能






情報表示中の各種操作

●以下の操作は、情報画面（P.7-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍


②（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒⇒「1文字サイズ設定」／
「2画像サイズ設定」選択⇒⇒表示サイズ選択⇒

●情報画面で[※]を押して設定することもできます。

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」にしても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」にしてください。


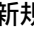


補足

文字サイズは、「文字サイズ設定」で設定することもできます。（基本操作P.8-9）

ページ内検索

情報画面内の文字を検索したり、情報画面の先頭や最後を表示します。

文字列を検索する

②（メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「1新規検索」選択⇒⇒
検索文字列入力⇒



●該当する検索結果が複数あるときは、先頭の検索結果だけが反転表示されます。

前回検索した文字列を再度検索する

②（メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「2次検索」選択⇒


●入力した文字列は、ウェブを終了すると消去されます。


情報画面の先頭や最後のページを表示する

②（メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「文頭ジャンプ」／「文
末ジャンプ」選択⇒

画面スクロール 設定

情報画面のスクロールする単位を設定します。

行スクロール

②（メニュー）⇒「画面スクロール設定」選択⇒⇒「1全画面スクロール」～「3行スクロール」選択⇒

情報のコピー

情報内の文字をコピーします。

②（メニュー）⇒「コピー」選択⇒⇒基本操作P.4-17「コピー（複写）／
カット（切り取り）／ペースト（貼り付け）を行う」操作3～4

●「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

サウンド再生音量

情報画面でのサウンドの再生音量を設定します。

④ (メニュー) ➡ 「サウンド再生音量変更」選択 ➡ ① ➡ 音量選択 ➡ ①

- 再生中に①を押して設定することもできます。
- 情報側で音量設定されているときは、設定された音量以上では再生されません。
- マナーモード設定中は、マナー設定変更(④ 基本操作P.3-4)の設定が優先されます。

文字タイプ変更

文字タイプ(文字コード)を変更します。

お買い上げ時 自動認識

④ (メニュー) ➡ 「文字タイプ変更」選択 ➡ ① ➡ 「1 自動認識」～「5 UTF-8」選択 ➡ ①

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更してください。
- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報は、文字タイプを変更できません。
- 変更内容は、表示されている情報画面だけに有効となります。

情報の更新

情報を最新の内容に更新します。

ウェブに接続して表示している情報の更新

④ (メニュー) ➡ 「更新」選択 ➡ ① ➡ 「1 YES」選択 ➡ ①

お気に入りやメッセージフォルダの情報の更新

④ (メニュー) ➡ 「更新」選択 ➡ ① ➡ 「1 表示のみ」～「3 キャンセル」選択 ➡ ①

- 「1 表示のみ」を選ぶと、再取得した情報が表示されるだけで、保存している情報は更新されません。「2 上書保存」を選ぶと、保存している情報が更新されます。

画像／サウンド 再取得

テキストブラウズの設定や電波状況などの理由で未取得の画像／サウンドがあるとき、これらを再取得します。

画像／サウンドのマーク選択 ➡ ① ➡ 「再取得」選択 ➡ ①

- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報からは、画像やサウンドの再取得はできません。

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ(④ 基本操作P.4-18)に登録します。

④ (メニュー) ➡ 「登録」選択 ➡ ① ➡ 「テキストメモ」選択 ➡ ① ➡ ④
(開始位置選択) ➡ ① ➡ ④ (終了位置選択) ➡ ① ➡ 「1 YES」選択 ➡ ①

■ メモリカードへの登録：文字列指定終了後④ (④)

■ V604SHに戻す：上記操作のあと④ (④)

- 「登録」や「テキストメモ」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

④ (メニュー) ➡ 「プロパティ」選択 ➡ ①

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと①

TVへ切替

ウェブを終了せずに、テレビを起動します。

② (メニュー) ➡ 「TVへ切替」選択 ➡ ③

■ 情報画面に戻る：視聴画面で ③ (メニュー) ➡ 「**8**ウェブへ戻る」選択 ➡ ③

● TV受信禁止 (🔒 基本操作 P.6-20) を「ON」にしているときは、「TVへ切替」は表示されません。

FMへ切替

ウェブを終了せずに、FMを起動します。

② (メニュー) ➡ 「FMへ切替」選択 ➡ ③

■ 情報画面に戻る：聴取画面で ③ (メニュー) ➡ 「**7**ウェブへ戻る」選択 ➡ ③

● FM受信禁止 (🔒 基本操作 P.6-20) を「ON」にしているときは、「FMへ切替」は表示されません。

サーバー証明書表示

セキュリティで保護されている情報画面のサーバー証明書を確認します。

■ SSL/TLSに対応している情報画面で操作します。

② (メニュー) ➡ 「サーバー証明書表示」選択 ➡ ③ ➡ 発行元選択 ➡ ③

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと ③ ➡ ③

画像などのアップロード

データフォルダ内の画像など各種ファイルを、サービスセンターへアップロード（送信）します。

■ 画像がアップロードできる情報画面で利用できます。

「参照」選択 ➡ ③ ➡ データフォルダから画像など選択 (🔒 基本操作 P.13-8)

➡ ③ ➡ 「送信」選択 ➡ ③

- 上記の操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操作説明を参照してください。
- コンテンツによっては、アップロードに対応していないことがあります。
- 文字入力欄に直接ファイル名を入力することはできません。
- 著作権で保護されている画像などは選択できません。

ウェブ関連の設定

画像/サウンド取得設定 (テキストブラウザ)

情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示します。

🔒 取得しない/取得する

③ ➡ 「**8**ウェブ設定」選択 ➡ ③ ➡ 「**1**テキストブラウザ」選択 ➡ ③ ➡ 取得しない種類 (「☒画像取得」/「☒音楽取得」) 選択 ➡ ③ (「☐」表示) ➡ ③ (完了)

● 「☐」が表示されている種類を選び ③ を押すと、取得するように設定されます。(「☒」表示)

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送信するかどうかを設定します。

🔒 位置情報 ユーザー確認

③ ➡ 「**8**ウェブ設定」選択 ➡ ③ ➡ 「**5**位置情報設定」選択 ➡ ③ ➡ 操作暗証番号 (4ケタ) 入力 ➡ 「**1**ユーザー確認」～「**3**送信しない」選択 ➡ ③

- 位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V604SHの現在位置の情報のことです。
- 「**1**ユーザー確認」にすると、位置情報の送信要求があるたびに送信の確認画面が表示されます。

インターネット アクセス規制

ウェブメニューの「インターネットアクセス」から接続できるようにするかどうかを設定します。

お買い出し用OFF、専用暗証番号：9999

インターネットアクセス規制を設定する

⑨➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑩➡「**6**インターネットアクセス規制」選択➡⑩➡専用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡⑩

●「ON」にすると、「インターネットアクセス」からウェブに接続できなくなります。また、メールの本文内やバーコード内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号を変更する

⑨➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑩➡「**6**インターネットアクセス規制」選択➡⑩➡専用暗証番号（4ケタ）入力➡「**3**暗証番号変更」選択➡⑩➡

新しい専用暗証番号（4ケタ）入力➡もう一度新しい専用暗証番号（4ケタ）入力

DNSキャッシュ クリア

V604SH内に保持されているウェブサーバーのアドレスを消去します。

メニュー➡

Vodafone live!➡

ネットワーク設定➡

DNSキャッシュクリア

操作暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑩

セキュリティ設定

警告表示設定

セキュリティで保護されている情報画面と通常の情報画面の間を移動するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

お買い出し用ON

⑨➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑩➡「**4**セキュリティ設定」選択➡⑩➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**警告表示設定」選択➡⑩➡「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡⑩

ユーザー ID通知

情報取得時にユーザー IDの送信要求があったとき、自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い出し用OFF

⑨➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑩➡「**4**セキュリティ設定」選択➡⑩➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**ユーザー ID通知」選択➡⑩➡「**1**ON」／「**2**OFF」選択➡⑩

●ユーザー IDとは、電話番号とは別に、ボーダフォン携帯電話に固有に割り当てられている IDのことです。

●ネットワーク自動調整（P.1-4）を行うと、自動的に「ON」に設定されます。

ルート証明書

V604SHにあらかじめ登録されている、認証機関が発行した電子的な証明書（SSL/TLS証明書）を確認します。

⑨➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑩➡「**4**セキュリティ設定」選択➡⑩➡操作暗証番号（4ケタ）入力➡「**3**ルート証明書」選択➡⑩➡証明書選択➡⑩

■ 証明書の続きを確認：上記操作のあと⑨（⑩：上にスクロール）

9

その他の機能

ウェブの初期化／センター番号変更

ウェブ設定の初期化

ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

◎➡「**8**ウェブ設定」選択➡◎➡「**2**ウェブ初期化」選択➡◎➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**設定リセット」選択➡◎➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡◎

情報の全消去

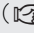
ウェブで取得した情報を消去します。

◎➡「**8**ウェブ設定」選択➡◎➡「**2**ウェブ初期化」選択➡◎➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**メモリアルクリア」選択➡◎➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡◎

補足

- メモリアルクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - キャッシュ
 - お気に入り
 - メッセージフォルダ（未読メッセージ含む）
 - インターネットアクセス（URLの履歴）
- ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」だけ登録）に戻ります。

キャッシュの消去

キャッシュメモリ（P.7-5）に保存されているキャッシュを消去します。

◎➡「**8**ウェブ設定」選択➡◎➡「**2**ウェブ初期化」選択➡◎➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**3**ウェブキャッシュクリア」選択➡◎➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡◎

センター番号変更

ウェブのセンター番号を変更します。

お買い上げ時 7223000

◎➡「**8**ウェブ設定」選択➡◎➡「**3**センター番号」選択➡◎➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡センター番号入力➡◎

注意

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

Vアプリ



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

MEMO

A decorative, thick pink curved line that starts from the left edge of the page, curves upwards and to the right, then turns downwards and to the right, ending near the bottom right corner. It frames the title area.

Vアプリの基本操作


Vアプリについて

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーション（Vアプリ）をダウンロードして利用できます。

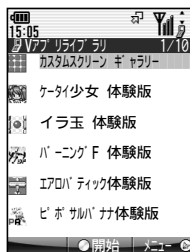
- Vアプリの利用には、別途ご契約が必要です。（お買い上げ時に登録されているVアプリは、そのまま利用できます。）
- 通信料などについて詳しくは、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

Vアプリライブラリを表示する

V604SHに保存されているVアプリは、Vアプリライブラリで確認できます。



- 1 「**Vアプリライブラリ**」を選び、**●**を押す。
Vアプリライブラリが表示されます。



あらかじめ登録されているVアプリ

V604SHには、あらかじめVアプリ「カスタムスクリーン ギャラリー」「ケータイ少女 体験版」「イラ玉 体験版」「バーニングF 体験版」「エアロバティック体験版」「ピポサルバナナ体験版」「振るゴルフ+体験版」「野球フリフリ 体験版」「TVnano」「V-kara player 2」が登録されています。

- 「V-kara player 2」では、あらかじめデータフォルダ（メロディ）に登録されている「ハナミズキ」を利用できます。

曲名	アーティスト名	作詞者名	作曲者名	画面表示
ハナミズキ	一青窈	一青窈	マシコタツロウ	ハナミズキ

許諾番号：T-0500099



ネットワーク接続型Vアプリ


Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「ネットワーク接続型Vアプリ」といいます。

ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（[P.10-6](#)）

- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときは、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。この確認画面は表示しないように設定することもできます。（Vアプリ自動接続設定：[P.12-3](#)）

リモコン操作

V604SHは、赤外線を利用して、テレビやビデオなどの家電製品をリモコン操作できます。(リモコン機能に対応したVアプリが必要です。)

- リモコン機能に対応したVアプリを利用中は、「」が表示されます。
- 送信部をテレビ/ビデオなどの家電製品の赤外線受信部の正面に向けて操作してください。
- 操作できる距離は、電池パックを完全に充電した状態で、約3mです。
- 利用される環境(まわりの明るさ、障害物など)によっては、リモコン操作ができないこともあります。

送信部



10

Vアプリの基本操作

カラオケ機能

V604SHは、採点機能付きのカラオケを利用できます。(あらかじめ登録されている「V-kara player 2」など、カラオケ機能に対応したVアプリが必要です。)

注意

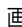
- テレビ側の再生音量やマイク音量、曲の再生音量によっては、ハウリングが起こることがあります。このときは、V604SHをテレビから離したり、マイク音量を下げてください。
- イヤホンマイクを利用するときは、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクをご使用ください。



Vアプリのダウンロード

- Vアプリによっては、メモ리카ードに保存できるものもあります。
- 電波状態のよい所で操作してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 Vアプリを選び、を押す。


データ解析中の確認メッセージが表示されたあとVアプリ情報が受信され、情報表示画面(P.10-6)が表示されます。

■ Vアプリ一時停止中(「」点灯時): 「**1**YES」選択▶


3  (YES)を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが始まります。

- ダウンロードに、多少時間がかかることがあります。

■ ダウンロードの中止:  (NO)


4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示される。

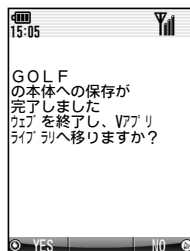
- Vアプリ待受(P.11-3)に設定しているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、Vアプリ待受設定が解除されることがあります。

5  (YES)を押す。

ウェブが終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

■ ウェブの情報画面に戻る:  (NO)

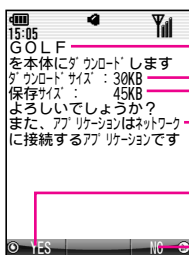
■ Vアプリの起動: P.10-6



Vアプリによっては、交換機用暗証番号の入力や、セキュリティレベルの設定などが必要なものもあります。画面の指示に従って操作してください。

10 情報表示画面

Vアプリをダウンロードするときは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報が表示されます。(情報表示画面) この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。



- タイトル
- ダウンロードサイズ
- 保存ファイルサイズ
- ネットワーク接続の有無
- ダウンロードを継続：
⓪ (YES)
- ダウンロードを中止：
Ⓛ (NO)

Vアプリの起動

- V604SHにアナログ変換ケーブルを差し込んでいるときは、Vアプリが正常に動作しないことがあります。
- Vアプリをご利用になるときは、オープンポジションで操作することをおすすめします。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ

1 「1 Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

前回起動したVアプリが、Vアプリライブラリの1番目に表示されます。(Vアプリ待受設定から起動したVアプリを除く)

■ Vアプリ一時停止中(「🔒」点灯時)：「1 YES」選択▶●

■ メモリカード内のVアプリの利用：Ⓛ (メニュー) ▶ 「メモリカードへ切替」選択▶●

2 Vアプリを選び、●を押す。

Vアプリが起動します。(「🔒」点灯)

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などを参照してください。
- 利用できないVアプリを選んだときは、Vアプリライブラリに戻ります。
- Vアプリによっては、セキュリティレベル変更の確認画面が表示されることがあります。セキュリティレベルを変更するときは、「1 YES」を選び、●を押します。
- カラオケ機能に対応したVアプリのときは、確認メッセージが表示されます。●を押すと、Vアプリが起動します。

■ Vアプリ待受設定可能時：「1 YES」/「2 NO」選択▶●

- 自動応答メールを「ON」にしている場合に、上記の操作で「1 YES」を選んだときは、自動応答メール設定解除の確認画面が表示されます。「1 YES」を選び●を押すと、Vアプリが起動します。

ネットワーク接続型Vアプリを起動すると

- P.10-6操作2のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。次の操作を行うとVアプリが起動します。

「1する」 / 「2しない」 選択 ➡ ●

- オフラインモード（[P.3-6](#)）にしている場合に、上記の操作で「1する」を選んだときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。「1YES」を選び●を押してください。

Java™のライセンスに関する情報を確認する

- 次の操作を行います。

● ➡ 「Vodafone live!」 選択 ➡ ● ➡ 「4Vアプリ」 選択 ➡ ● ➡ 「2Vアプリ設定」 選択 ➡ ● ➡ 「5その他設定」 選択 ➡ ● ➡ 「3インフォメーション」 選択 ➡ ●

Vアプリライブラリのメモリ使用状況を確認する

- 次の操作を行います。

● ➡ 「ファンクション」 選択 ➡ ● ➡ 「3表示/設定1」 選択 ➡ ● ➡ 「1メモリ確認」 選択 ➡ ● ➡ 「3ファイルBOX」 選択 ➡ ●

補足

- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリは一時停止し、着信画面が表示されます。（Vアプリを起動させたまま着信通知を表示することもできます。：[P.12-2](#)）
- Vアプリ起動中に **[**]** を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。
- Vアプリによっては、Vアプリの操作でバーコードを読み取れるものもあります。バーコード読み取り方法について詳しくは、[基本操作P.16-34](#)を参照してください。

メモリカードに保存したVアプリを利用するとき

メモリカードを別のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで利用（データの編集や追加、消去など）したときは、「Vアプリ手動シンクロ」を行い、Vアプリライブラリの情報を更新する必要があります。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。（[P.1-4](#)）
- Vアプリライブラリを更新しないと、Vアプリが正しく動作しないことがあります。
- Vアプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。

メニュー ➡ **Vodafone live!** ➡ **Vアプリ** ➡ **Vアプリ設定** ➡ **Vアプリ手動シンクロ**

1 「1YES」を選び、●を押す。


注意

V604SHからメモリカードに保存したVアプリは、お客様のV604SHまたは機種交換されたボーダフォン携帯電話以外では利用できません。

Vアプリの終了／一時停止／再開


Vアプリを終了／一時停止する

1 Vアプリ利用中に、を押す。

■ ビューアポジション時：（1秒以上）


2 終了する

1「終了」を選び、を押す。

「」が消え、Vアプリライブラリに戻ります。

一時停止する

1「一時停止」を選び、を押す。

「」が点灯したまま、待受画面に戻ります。

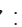

- 再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態から続きを行うことができます。



一時停止中のVアプリを再開する

1 Vアプリを一時停止している状態の待受画面で、を押す。

- Vアプリ一時停止中は、「」が点灯しています。



2「再開」を選び、を押す。

■ Vアプリを終了：「終了」選択➡

■ 一時停止のままインデックスメニューを表示：「キャンセル」選択➡

Vアプリ一時停止中にVアプリライブラリを表示すると

- Vアプリ終了の確認画面が表示されます。このあと、次の操作を行います。

「YES」選択➡

- 一時停止していたVアプリは終了します。




Vアプリの利用

Vアプリの管理

Vアプリの詳細情報を確認する


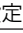

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ


1 Vアプリを選び、（メニュー）を押す。


2 「プロパティ」を選び、を押す。



Vアプリの情報が表示されます。

- 表示できる情報は、次のとおりです。

ベンタ名	Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
バージョン	Vアプリのバージョンが表示されます。
保存サイズ	ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。
レコードサイズ	Vアプリ起動中にゲームのスコアなどを保存できる容量が表示されます。
ネットワーク 接続	Vアプリ利用中にネットワーク（ウェブ）への接続が必要かどうかが表示されます。（  P.10-4）
待受設定	Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。（  P.11-3）
外部出力	テレビやビデオなどの他の機器でVアプリを表示できるかどうかが表示されます。（  P.11-4）

- 情報の続きを確認：情報表示中に

- 前の画面に戻る：上記操作のあと


- Vアプリライブラリに戻る：情報表示中に▶


Vアプリを消去する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ

1 Vアプリを選び、（メニュー）を押す。

2 「消去」を選び、を押す。

Vアプリ待受（P.11-3）に設定しているVアプリを選んだときは、メニュー画面に戻ります。設定を解除したあと、やり直してください。

3 「**YES**」を選び、を押す。

- あらかじめ登録されているVアプリも消去できます。
- 消去時に、操作暗証番号の入力が必要なこともあります。

Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。

- Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。
- Vアプリによっては、Vアプリ待受に設定できないものがあります。
- メモリカード内のVアプリは設定できません。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定

1 「1Vアプリ待受設定」を選び、●を押す。

- 起動開始時間の設定：「2時間設定」選択▶●▶「1起動開始時間」選択▶●▶時間（01～10秒）入力▶●
- 無操作時の一時停止までの時間を設定：「2時間設定」選択▶●▶「2一時停止移行時間」選択▶●▶時間選択▶●

2 「1Vアプリ設定」を選び、●を押す。

- ネットワーク接続の設定：「2ネットワーク接続」選択▶●▶「1する」（お買い上げ時）／「2しない」選択▶●

3 「1ON/OFF設定」を選び、●を押す。

4 「1ON」を選び、●を押す。

- Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：「1YES」選択▶●
- 自動応答メール設定時：「1YES」選択▶●
- Vアプリ待受設定の解除：「2OFF」選択▶●（操作完了）

5 Vアプリを選び、●を押す。

- Vアプリの種類によっては、セキュリティレベル変更の確認画面が表示されることがあります。セキュリティレベルを変更するときは、「1YES」を選び、●を押します。

6 設定を終了するときは、◎を押す。

注意

- 次の機器が接続されているときは、Vアプリ待受を設定していても起動しません。
 - TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク
 - アナログ変換ケーブル
 - マイク付液晶オーディオリモコン
 - スイッチ付ステレオイヤホンマイク

また、メモリカードが取り付けられていて、Vアプリ待受に設定したVアプリが起動しているときに、上記の機器を接続すると、Vアプリが終了します。

- ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。
- 着信と連動するタイプのVアプリをVアプリ待受に設定しているときは、Vアプリで設定されている着信パターンやバイブパターンで動作することがあります。

外部出力

V604SHは、ビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなどの他の機器にVアプリを表示できます。

- 外部出力の利用には、外部出力対応のVアプリが必要です。外部出力に対応しているかどうかは、プロパティの「外部出力」欄で確認できます。(P.11-2)
- あらかじめビデオ出力ケーブルで、テレビやビデオなどの他の機器と接続しておいてください。(基本操作P.16-48)

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ

1 Vアプリを選び、●を押す。

- Vアプリによっては、ネットワーク接続やセキュリティレベル変更の確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作し、Vアプリを起動させてください。

2 スケジュール / メモ を押す。

接続した機器に、Vアプリが表示されます。

- 表示の切替：外部出力中に「スクリーン」(押すたびに「外部拡大表示」→「V604SH表示」→「外部等倍表示」切替)
- 表示サイズを拡大／等倍に切り替えることもできます。(基本操作P.16-48)

注意

- 外部出力を利用してVアプリを他の機器で表示したときは、視力の低下を防ぐため、長時間の利用は控えてください。
- Vアプリ待受設定から起動したVアプリは、外部出力できません。



その他の機能

Vアプリ全体への設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定します。

お買い上げ時 着信優先動作 / アラーム優先動作



「1電話着信」～「5アラーム通知」選択→●→着信方法選択→●

- 設定できる動作は、次のとおりです。


着信優先動作 (アラーム優先動作)	Vアプリは自動的に一時停止し、着信などが受けられるようになります。
着信通知表示 (アラーム通知表示)	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1」など)が画面上部に表示されます。⑤を押すと、Vアプリは一時停止し、着信などが受けられるようになります。

- Vアプリ待受に設定したVアプリが起動しているときは、ここでの設定にかかわらず、着信通知表示となります。
ただし、着信音などに「着うた®」を設定しているときは、Vアプリが一時停止し、「着うた®」が再生されます。
- カラオケ機能に対応したVアプリでは、ここでの設定にかかわらず、着信優先動作となります。


再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

お買い上げ時音量 3




ⓘ (音量調節) ➡ ●

- マナーモード設定中は、マナー設定変更（ 基本操作P.3-5）の設定が優先されます。


バイブ設定

Vアプリに設定されているバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

お買い上げ時ON（動作する）




「1 ON」(動作する) / 「2 OFF」(動作しない) 選択 → ●

- マナーモード設定中は、マナー設定変更（ 基本操作 P.3-5）の設定が優先されます。

パネル照明の ON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

お買い上げ時 通常設定連動



「**1**常時ON」～「**3**通常設定連動」選択→●


- 設定できる点灯方法は、次のとおりです。

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常設定連動	パネル照明設定（ 12 基本操作 P.8-16）と連動します。

Vアプリ点滅制御

Vアプリに設定されているパネル照明を点滅させるかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON（点滅する）




「**1**ON」（点滅する）／「**2**OFF」（点滅しない）選択→●

個別のVアプリへの設定

Vアプリ 自動接続設定

Vアプリ起動時にネットワーク接続の確認画面を表示するかどうかを設定します。



Vアプリ選択 → ● (メニュー) → 「Vアプリ自動接続設定」選択 → ● →
「**1**ON」／「**2**OFF」選択 → ●

- 「ON」に設定したVアプリは、ネットワーク接続のときに、確認画面を表示せずに起動します。
- メモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「Vアプリ自動接続設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

セキュリティ レベル設定

Vアプリのセキュリティレベルを設定します。



Vアプリ選択 → ● (メニュー) → 「セキュリティレベル設定」選択 → ● →
「**1**高」／「**2**低」選択 → ●

- メモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「セキュリティレベル設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

12

その他の機能

ダイレクトキー 登録

よく利用するVアプリをユーザーショートカット(基本操作P.16-31)の(長押し)に登録します。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → ダイレクトキー登録

ユーザーショートカットに登録する

「1登録」選択 → ● → Vアプリ選択 → ●

ユーザーショートカットを解除する

「2解除」選択 → ●

12

その他の機能

Vアプリの初期化／センター番号変更

Vアプリ設定の 初期化

Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ Vアプリ初期化

操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「1設定リセット」選択 → ● → 「1実行」／「2キャンセル」選択 → ●

Vアプリの全消去

Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ Vアプリ初期化

操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「2メモリオールクリア」選択 → ● → 「1実行」／「2キャンセル」選択 → ●

- あらかじめ登録されているVアプリを消去していたときは、お買い上げ時の状態に戻ります。

注意

メモリオールクリアを実行すると、お客様がダウンロードされたVアプリは消去されますので、あらかじめご了承ください。また、Vアプリ待受設定は解除されます。

センター番号変更

Vアプリの接続センター番号を変更します。

お買い上げ時 ¥7263000

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ 接続センター番号

操作暗証番号(4ケタ)入力 → センター番号入力 → ●

注意

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

ステーション

MEMO



ステーションの基本操作

ステーションについて

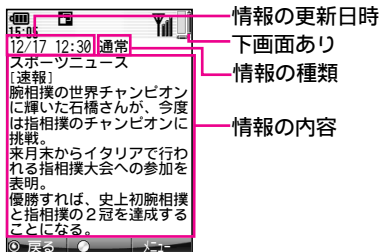
ステーションとは、ポータフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

- ステーションの利用には、別途ご契約が必要です。

情報画面

右の画面は、ステーションの情報画面例です。

- 下画面や上画面があるときは \odot を、左画面や右画面があるときは \odot を押すと、各画面が表示されます。



有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先（ P.17-16 ）までご連絡ください。



1 「 8 申し込み内容確認」を選び、 \odot を押す。

確認前の状態が表示されます。

- \odot ：申し込み済です。
- \times ：申し込んでいません。

2 「問い合わせする」を選び、 \odot を押す。

3 「 1 YES」を選び、 \odot を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

- 送信が終わると、待受画面に戻ります。このあとサービスセンターから確認結果が送信されてきます。

サービスセンターから確認結果を受信すると

- インフォメーションメニューが表示されます。このあと次の操作を行うと、申し込み内容が確認できます。

「ステーション受信」選択 $\rightarrow \odot \rightarrow$ 「ステーション通知」選択 $\rightarrow \odot$

- 確認の終了：上記操作のあと \odot （返信の情報は消去されます。）
- ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。（ P.13-8 ）

メインリストでの情報確認

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「2 メインリスト」を選び、●を押す。

■ メインリストの未保存時：「1 YES」選択 ▶ ●

2 コンテンツを選び、●を押す。

● 有料情報の確認には、別途ご契約が必要です。

■ 情報画面の見かた：P.13-4

補
足

操作2のあと、コンテンツ内の情報一覧が表示されることがあります。このときは、確認する情報を選び●を押してください。

3 ステーションを終了するときは、⓪を押す。

メインリストの更新について

- メインリストは、次の状態で自動的に更新されます。
 - 更新時間設定で指定した時間ごと（P.15-3）
 - 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
 - マイリストに登録したコンテンツごとに決められている更新時刻になったとき
- メインリストを手動で更新するときは、次の操作を行います。
 - ▶ 「Vodafone live!」選択 ▶ ● ▶ 「3 ステーション」選択 ▶ ● ▶ 「4 リスト更新」選択 ▶ ●
 - 待受画面（「待」表示）に戻ります。このあとリスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
 - 電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。

マイリストを利用した情報の入手／確認

コンテンツをマイリストに登録する

13

ステーションの基本操作

継続して購読するコンテンツを「マイリスト」に登録しておけば、そのコンテンツ内の情報が更新されるたびに、自動的に受信できます。

- マイリストに登録できるコンテンツは、最大20件です。
- お買い上げ時には、「緊急情報」が登録されています。

メインリストから登録する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ メインリスト ▶ 情報画面を表示する

1 (メニュー)を押す。

2 「登録」を選び、(登録)を押す。

- 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

3 「**1**マイリスト」を選び、(登録)を押す。

- 「**1**マイリスト」が表示されないときは、すでにマイリストに登録されています。

コンテンツ一覧画面から登録する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ メインリスト

1 コンテンツを選ぶ。

2 (メニュー)を押す。

3 「マイリストへ登録」を選び、(登録)を押す。

- 情報が複数あるコンテンツを登録したときは、登録可能件数を上限として、すべての情報が登録されます。
- 「マイリストへ登録」が表示されないときは、すでにマイリストに登録されています。


補足

コンテンツ内の情報一覧画面からでも、同様の操作でマイリストに登録できます。


マイリストを編集する



コンテンツの並び順を変更する

- 緊急情報は移動できません。




1 コンテンツを選び、（メニュー）を押す。

2 「移動」を選び、を押す。


3 で移動する場所を選び、を押す。
指定した場所にコンテンツが移動します。

コンテンツを消去する

- 緊急情報は消去できません。
- コンテンツを消去すると、コンテンツ内のすべての情報が消去されます。



1 コンテンツを選び、（メニュー）を押す。

2 「消去」を選び、を押す。
消去の確認画面が表示されます。


- 確認画面には、コンテンツ内の情報の件数も表示されます。

3 「YES」を選び、を押す。


受信した情報を確認する

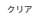

未読情報を確認する

1 マイリストに登録したコンテンツ内の情報が更新されると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「」（赤色）が表示されます。

2 「ステーション受信」を選び、を押す。

3 コンテンツを選び、を押す。
情報が表示されます。（既読情報となります。）

■ 別の未読情報を読む：  ➡ タイトル選択 ➡ 





インフォメーションメニュー

着信時の着信音量を調節する

- 次の操作を行います。

着信中に⑨（小さくする）／⑩（大きくする）

- 上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定（ 基本操作P.9-2）に反映されます。
- マナーモード設定中（ 基本操作P.3-3）は、調節できません。

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 次の操作を行います。

着信中に

待受画面から未読の更新情報を確認する（新着情報）

- 次の操作を行います。

④⇒「Vodafone live!」選択⇒⑤⇒「3ステーション」選択⇒⑥⇒「1新着情報」選択⇒⑦⇒コンテンツ選択⇒⑧

補足

- 自動表示が指定されている情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。
- 待受画面以外で情報を受信すると、インフォメーションメニューが表示されないことがあります。
- 緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。

既読情報を確認する

- マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存されています。
- 緊急情報を確認することもできます。

メニュー ▶ ▶

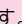
1 「3マイリスト」を選び、⑧を押す。

- 未読情報があるコンテンツは、赤色で表示されます。

2 コンテンツを選び、⑧を押す。

3 タイトルを選び、⑧を押す。

注意

マイリストの情報は、最大保存件数を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登録（ P.14-2）しておくことをおすすめします。また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。



情報の利用

受信した情報の保存

保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(P.13-5)

更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。

- V604SHには最大3000Kバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り/メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量のことです。)
- マイリストの情報画面からでも登録できます。

1 情報画面を表示する。

2 (メニュー) を押す。

- 「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

3 「登録」を選び、(決定) を押す。

- 「保存情報」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

4 「保存情報」を選び、(決定) を押す。

5 「1 本体」または「2 メモリカード」を選び、(決定) を押す。

- 情報の内容によっては、メモリカードに登録できないことがあります。
- メモリが一杯のときは、不要な情報を消去(P.14-4)したあと、登録し直してください。

保存情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「3 保存情報」を選び、(決定) を押す。

- [] 内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。

2 タイトルを選び、(決定) を押す。

- 画像ファイルなどをデータフォルダに保存：(P.14-4)

保存情報を消去する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 保存情報

1 タイトルを選び、(メニュー) を押す。

2 「消去」を選び、(決定) を押す。

3 「1 YES」を選び、(決定) を押す。

保存情報をすべて消去する

- 次の操作を行います。

●⇒「Vodafone live!」選択⇒●⇒「3ステーション」選択⇒●⇒「6保存情報」選択⇒●(メニュー)⇒「2本体全消去」/「4メモリカード全消去」選択⇒●⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「1YES」選択⇒●

14

情報の利用

情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用

情報画面に電話番号/E-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」または「https://」で始まるアドレス)が含まれているときは、インターネットに接続できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号/E-mailアドレス、URLが表示されていなくても、利用することがあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号を利用する

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話が発信されます。

E-mailアドレスを利用する

1 電話番号またはE-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■ メール作成/送信方法：☞P.3-4操作5以降(スカイメールのときは操作7以降)

URLを利用する

1 URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

●「https://」で始まるアドレスのときは、このあと確認画面が表示されます。
「1 OK」を選び●を押すと、インターネットに接続できます。

アドレス帳へ登録する


- 新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒「1新規登録」選択⇒●⇒基本操作P.5-4~P.5-5

- 登録済のアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号/E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒「2追加登録」選択⇒●⇒アドレス帳選択(☞基本操作P.5-11操作2~3)⇒●⇒基本操作P.5-15操作6以降

情報内のファイルの利用

- 以下の操作は、情報画面（P.13-4）で行います。
- マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

データフォルダに 保存

情報内のファイル（画像など）をデータフォルダに保存します。



ファイル選択➡➡P.8-5操作3以降

- 「データフォルダに保存」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- ファイルによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

壁紙／マイキャラ クタ登録

情報内の画像を壁紙やマイキャラクタに登録します。

画像選択➡➡P.8-6操作3以降

- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- 画像のサイズや種類によっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報を待受画面にアイコン表示します。


- お天気アイコンサービスの利用には、ステーションの有料情報のご契約が必要です。
- お買い上げ時には、「OFF」（表示しない）に設定されています。


メニュー➡

Vodafone live!➡

ステーション➡

お天気アイコン


1 「**2**待受表示設定」を選び、を押す。

2 「**1**ON」を選び、を押す。


■ 待受表示設定の解除：「**2**OFF」選択➡（操作完了）

3 を押す。

天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。

■ お天気アイコンの見かた：P.14-5

補足

ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときに、「**1**YES」を選びを押すと、お天気アイコンを設定できます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

この操作でお天気アイコンを設定すると、「**2**待受表示設定」は自動的に「ON」となります。

お天気アイコンの見かたと情報の更新



/:ときどき
ㄱ:のち

例: ㄱ/ㄱ

➡くもりときどき雨

お天気アイコン／天気予報（情報）は次の条件で更新されます。

- ① 天気予報（コンテンツ）が更新される時刻になったとき
- ② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③ メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき（[P.15-3](#)）
- ④ 手動で更新したとき（[P.13-5](#)）

天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

メニュー ➡ Vodafone live! ➡ ステーション ➡ お天気アイコン

1 「1 天気予報」を選び、●を押す。

アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

お天気アイコンの情報ナンバーを設定する

■ 次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

● ➡ 「Vodafone live!」選択 ➡ ● ➡ 「3 ステーション」選択 ➡ ● ➡ 「5 お天気アイコン」選択 ➡ ● ➡ 「3 情報ナンバー設定」選択 ➡ ● ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 情報ナンバー入力 ➡ ●

● お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

位置情報

位置情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「7 位置情報」を選び、●を押す。

位置情報の更新日時が表示されます。

■ 暗証番号設定時（☞下記）：操作用暗証番号（4ケタ）入力

■ 情報の更新：●（メニュー）▶ 「位置情報更新」選択▶ ●

■ 位置情報の一件消去：位置情報選択▶ ●（メニュー）▶ 「一件消去」選択▶ ●▶ 「YES」選択▶ ●

■ 位置情報の全件消去：●（メニュー）▶ 「全消去」選択▶ ●▶ 「YES」選択▶ ●

2 位置情報を選び、●を押す。

位置情報の利用について

■ 位置情報は次のように利用できます。

- 掲示板に位置情報を登録する（☞P.6-13）
- ウェブで位置情報を送信する（☞P.9-4）
- メッセージなど文字入力画面に位置情報をコピーする（☞下記）

文字入力画面で位置情報を利用する

■ 文字入力画面で、位置情報を挿入する位置にカーソルを移動したあと、次の操作を行います。

●（メニュー）▶ 「各種情報入力」選択▶ ●▶ 「3 位置情報」選択▶ ●▶ ●▶ ●

- カーソルの前に挿入されます。

補足

位置情報は新しいものから最大5件まで保存されています。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

位置情報を他人に見られないようにする

操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

● お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 位置情報 ▶ メニュー（●）▶ 暗証番号設定

1 「1 必要」を選び、●を押す。

● 次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必要になります。

■ 暗証番号設定の解除：「2 不要」選択▶ ●



その他の機能







情報表示中の各種操作

- 以下の操作は、情報画面（P.13-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍


（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒⇒「文字サイズ設定」／「画像サイズ設定」選択⇒⇒表示サイズ選択⇒

- 情報画面で[※]を押して、画像の表示サイズを設定することもできます。

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」にしても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」にしてください。

補足

文字サイズは、「文字サイズ設定」で設定することもできます。（基本操作P.8-9）


画面スクロール設定

情報画面がスクロールする単位を設定します。



行スクロール



（メニュー）⇒「画面スクロール設定」選択⇒⇒「全画面スクロール」～「行スクロール」選択⇒

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ（基本操作P.4-18）に登録します。

（メニュー）⇒「登録」選択⇒⇒「テキストメモ」選択⇒⇒（開始位置選択）⇒⇒（終了位置選択）⇒⇒「YES」選択⇒

■メモリカードへの登録：文字列指定終了後（）

■V604SHに戻す：上記操作のあと（）

- 「登録」や「テキストメモ」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

情報のコピー



情報内の文字をコピーします。


（メニュー）⇒「コピー」選択⇒⇒^{基本操作}P.4-17「コピー（複写）／カット（切り取り）／ペースト（貼り付け）を行う」操作3～4

- 「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

（メニュー）⇒「プロパティ」選択⇒

■情報画面に戻る：上記操作のあと

- 「受信順」欄の数字が小さいほど、新しい情報です。

ステーション関連の設定

更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

お買い得 6 時間

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 更新時間設定

「**1** 6 時間」～「**3** OFF」選択 ➡ ●

- 設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。
(メインリストの更新: P.13-5)

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直接メインリストに登録します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 情報ナンバー登録

情報ナンバー入力 ➡ ●

- すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なコンテンツを消去 (P.13-7) したあと、やり直してください。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合に、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新するかどうかを設定します。

- あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。(P.13-6)

お買い得 OFF (自動更新しない)

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ピクチャーセット

「**1** ON」(自動更新する) / 「**2** OFF」(自動更新しない) 選択 ➡ ●

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- 壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにだけ有効となります。画像をデータフォルダに登録したあとで、壁紙に設定したときは無効となります。

15
その他の機能

ステーションの初期化／センター番号変更

ステーション設定の初期化

ステーション設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化
 操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「**1** 設定リセット」選択 ▶ ● ▶ 「**1** 実行」／「**2** キャンセル」選択 ▶ ●

情報の全消去

ステーションで取得した情報を消去します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化
 操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ 「**2** メモリオールクリア」選択 ▶ ● ▶ 「**1** 実行」／「**2** キャンセル」選択 ▶ ●

補足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 ■新着情報 ■メインリスト ■マイリスト※ ■保存情報 ■位置情報
 ※緊急情報は消去されません。
- メインリスト更新中（P.13-5）にメモリオールクリアを行うと、更新が中止されます。

センター番号変更

ステーションの申込みセンター番号を変更します。

課金番号*7053

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 申込みセンター番号
 操作用暗証番号（4ケタ）入力 ▶ センター番号入力 ▶ ●

注意

ポータフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Vodafone live!.....	16-2	Web.....	16-8
■ Network Setup	16-2	■ Web Menu	16-8
Mail	16-2	■ Searching the Mobile Internet.....	16-8
■ Opening Messages.....	16-3	V-Applications.....	16-9
■ Editing Messages	16-3	■ V-Appli Menu	16-9
■ Customizing Handset Address.....	16-3	Station (Japanese Only)	16-9
Sending Text Messages.....	16-4	■ Station Menu.....	16-9
■ Sending Super Mail & Sky Mail	16-4	Customer Service	16-10
■ Mail Settings.....	16-5		
Incoming Text Messages	16-6		
■ Receiving Super Mail & Sky Mail	16-6		
■ Opening Received Text Messages...	16-6		
■ Retrieving Super Mail.....	16-7		
■ Replying & Forwarding.....	16-7		

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Vodafone live!

Network Setup

To use Vodafone live! services, first download network connection information from Vodafone live! Service Center. Handset initiates Network Setup when , , , , or is pressed for the first time. If handset is in Japanese mode, choose **2** **NO**, then change to English mode (**Basic**) P.18-21 "English Display").

1 Press , , , , , or

2 Choose **1** **Yes** and press

- Handset connects to the Network.
- Follow onscreen instructions to proceed.

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

Sky Mail

Use this basic service to exchange short text messages (up to 128 alphanumeric) with Vodafone handsets, email-compatible mobiles, PCs and other similar devices via the Internet.

Super Mail

Exchange long text messages (of up to 12,000 alphanumeric) with other Super Mail-compatible Vodafone handsets, email-compatible mobiles, PCs, and other similar devices. Attach images/sounds to messages for multimedia messaging.

Greeting

Designate the date/time for the timely delivery of special salutations, like birthday or holiday congratulations, etc. to friends or family with compatible Vodafone handsets.

Sky Melody

Request the latest hits from Sky Melody Center to use as handset Ring Tones/ Alarm Tones.

Note

V604SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline. Messages from these services are not received.

Tip

- An additional contract is required to use Super Mail and receive e-mail from PCs, etc.
- Undeliverable text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

Opening Messages

- 1 Press
- 2 Select **Mail Box** and press
- 3 Select **Inbox**, **Sent** or **Outbox** and press
- 4 Select a message and press

Editing Messages

- 1 Open a message
- 2 Press **Menu**
Menu appears. Menu contents differ by message type.
- 3 Select an item and press

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address.
Customizing handset mail address helps reduce spam.

- 1 Press
- 2 Select **Mail Address** and press
Handset connects to the Network and **オリジナルメール設定・各種メール設定** appears.
- 3 Select the text entry field below **暗証番号を入力してください。** and press
- 4 Enter Center Access Code and press
- 5 Select **OK** and press
- 6 Select **1.各種メール設定** and press
- 7 Select **1.メールアドレス編集** and press
- 8 Select the text entry field below **ご希望のアカウントを入力してください。** and press
- 9 Enter an address and press
Enter between 3 and 30 single-byte characters.
- 10 Select **OK** and press

Note: Error Messages

Message	Description
ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください	The address is already in use. Enter a different account name.
オリジナルメールアドレスを正しく入力してください	Entered address does not meet format requirements; try another
一定時間経過しましたので再度暗証番号を入力して下さい	The specified time has elapsed. Press and start again.
暗証番号の入力に誤りがあります	The Center Access Code is incorrect. Press and enter the correct Center Access Code.



The above procedure may change without prior notice. For further information, contact Vodafone Customer Center, General Information (☎ P. 16-10).

16

Sending Text Messages

Sending Super Mail & Sky Mail

Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Super Mail	Sky Mail
✉ To Recipient ¹	Handset number or mail address	
📄 Title Subject	512 single-byte alphanumeric	N/A
📄 Text Message	No attachment: 12K-characters With attachment: 15K-characters (Up to 30 KB including attachments)	128 single-byte alphanumeric
📎 Att Attachment	Up to 20 files	N/A

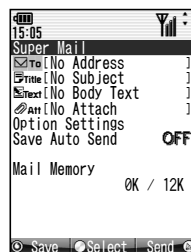
¹Send Super Mail to up to five recipients at one time.

- 1 Press
- 2 Select **1 Super Mail** or **2 Sky Mail** and press
- 3 Select To and press
- 4 Select **4 Mobile Number** or **5 Mail Address** and press

Tip

Sending Mail from Phone Book Entries, etc.

Select **1 Phone Book**, **2 2-Touch Mail**, **3 Sent Mail** or **6 Group Folders** (Super Mail only), press and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Skip ahead to Step 6.



Mail Composition Window
(Super Mail)

- 5 Enter recipient's Vodafone handset number or mail address
 - 6 Press
- Recipient is entered.

Tip

Adding Recipients (Super Mail only)

Send Super Mail to up to five recipients at one time.

- 1 After Step 6, select To and press
- 2 Select a number and press
- 3 Repeat Steps 4 - 6
- 4 Repeat **2** - **3** to enter more recipients
- 5 Press **Set** to return to Mail Composition window

- 7 Select Title and press (Super Mail only)
- 8 Enter subject and press (Super Mail only)
- 9 Select Text and press

10 Enter a message and press 


















Attaching Image/Sound Files to Super Mail

- 1 After Step 10, select  and press 
 - 2 Select  **Data Folder** and press 
 - 3 Select appropriate folder and press 
 - 4 Select a file and press 
- Proceed to Step 11.

11 Press  **Send**

Mail Settings

To open Mail Settings in Standby, press , select  **Mail Settings** and press . Twelve Mail Settings menu items appear.



Item	Description
 Mail Address	Change handset mail address
 Super Mail	Adjust and customize Super Mail settings
 Sky Mail	Adjust and customize Sky Mail settings
 2-Touch Mail	Edit 2-Touch Mail List or set Save & Send Image for Sha-mail
 Mail Notice	Select contents or cancel notices for messages received during handset use
 Confirm Delivery	Request a Delivery Report to confirm message delivery
 Hide Spam	Designate a folder to sort messages from numbers or addresses not saved in Phone Book
 Auto Send	Outbox messages saved as Auto Send when handset is out-of-range are sent automatically when signal returns
 Auto Reply	Reply automatically with a preset Sky Mail message when you are busy, away, etc.
 Custom Fixed Text	Save up to 10 phrases (Japanese Only)
 Center Address	Set Mail Center Address
 Reset	Reset Mail-related settings or delete mail messages at one time

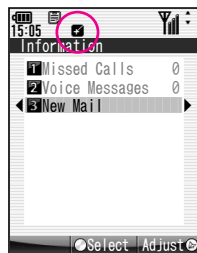


Some Mail Settings menu items may not be available.

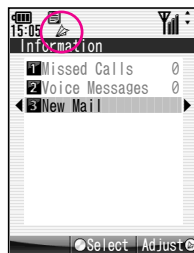
Incoming Text Messages

Receiving Super Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Super Mail, initial portion of message is delivered and  appears. For Sky Mail, complete message is delivered and  appears. When handset is opened, Information Menu opens.









Super Mail



Sky Mail

While Information Menu appears, select **New Mail** and press  to open Inbox.

Opening Received Text Messages

- 1** Press 
- 2** Select  **Mail Box** and press 
- 3** Select  **Inbox** and press 
- 4** Select a message and press 

Retrieving Super Mail

The Center sends the initial portion of Super Mail messages when:








- The message is over 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The subject is over 41 single-byte characters
- The message was sent to multiple recipients
- Files are attached to the message

Follow these steps to download the entire message and attachments:







- 1** Open a message (☞ P.16-6)
Select a Super Mail message  with  (Super Mail Notice).
- 2** Press  **More**

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- 1** Open a message (☞ P.16-6)
- 2** Press  **Menu**
- 3** Select *Return Mail* and press 
- 4** Select **1** *Super w/o Text*, **2** *Super with Text*, **3** *Sky w/o Text* or **4** *Sky with Text* and press 
- 5** Select  **Text** and press , then enter a message
- 6** Press 
- 7** Press  **Send**

Forwarding Messages

- 1** Open a message (☞ P.16-6)
- 2** Press  **Menu**
- 3** Select *Forward* and press 
- 4** Select  **To** and press 
- 5** Enter recipient's Vodafone handset number or mail address and press 
- 6** Press  **Send**

Web

Use Web to access the Mobile Internet. Browse for image or sound files as well as information.

Web Information

Access Vodafone live!-compatible Mobile Internet sites from Web menu to download files/info.

Auto Delivery Service









Where available, request automatic info updates from compatible Mobile Internet sites.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli are Vodafone-compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Applications. (P. 16-9)







Web Menu

In Standby, press  to open Web menu.

Item	Description
 Vodafone Web	Select a topic from which to search here
 Home	Designate a site as Home
 Favorites	Save frequently used Mobile Internet site content
 Bookmarks	Save links to Mobile Internet sites
 Internet	Enter URLs directly
 Unread Messages	Unread Web information is saved
 Message Folder	Store Web information of some interest
 Web Settings	Adjust Web settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites by selecting a topic from Vodafone Web Menu. Open Vodafone Web English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1** Press , select  **Vodafone Web** and press 
- 2** Select **English** and press 
- 3** Select a menu item and press 
- 4** Repeat Step 3
- 5** Press  to exit Web

Note




Vodafone Web Menu contents are subject to change without prior notice.


V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications via Web.
- Enjoy Network games or real time information.
- Set a V-Application to activate in Standby.

V-Appli Menu

In Standby, press , select **Vodafone live!** and press . Select **4 V-Appli** and press  to open V-Appli menu.



Item	Description
1 V-Appli Library	Access or delete saved V-Applications
2 V-Appli Settings	Adjust V-Application settings
3 Save Direct Key	Save a V-Application to User Shortcut. (Press  for 1+ seconds in Standby to open the saved V-Application.)

Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific local information, periodically updated automatically.

- Area information is updated automatically on handset by location.
- Save items to My List to receive periodic updates.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.
- Separate subscription is required for fee-based information.

Station Menu

In Standby, press , select **Vodafone live!** and press . Select **3 Station** and press  to open Station menu.

Item	Description
1 New Information	Unread information is saved here
2 Main List	Available information topics
3 My List	Save topics here to receive periodic updates
4 Update List	Manually update Main List
5 Weather Indicator	Weather forecast for your current location appears
6 Saved Information	Save information here to protect it from automatic updates
7 Location Info	Open Location Info Log; see last five location updates
8 Confirm Request	Request a confirmation after subscribing to or unsubscribing from fee-based information
9 Station Settings	Adjust Station settings

Note If **Set Date & Time** appears, set handset clock ( **Basic** P.18-21 "Setting Clock").

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

16

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	General Information	☎ 0088-259-157
	Customer Assistance	☎ 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	☎ 0088-247-157
	Customer Assistance	☎ 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

付録

設定リセットで初期化される内容

メール設定

- メールの設定リセットについて詳しくは、P.6-14を参照してください。

17

付録

自動取得設定		手動
スーパーメールグループ		全消去
発信者名設定		OFF（発信者名消去）
宛先名称設定		OFF
受信拒否ファイル		OFF（ファイル未選択）
返信先アドレス		OFF（アドレス消去）
署名設定		OFF（署名全消去）
履歴付き返信		OFF（※1）
セキュリティ 設定	PINコード設定	0000
	PINコードフィルター	OFF（すべて）
	拒否アドレス	全消去
	アドレスフィルター	OFF
優先度		普通
発信元		消去
簡単メール設定		簡単メール宛先設定：全消去／撮影画像自動登録：ON
メールお知らせ設定		名前表示
配信確認		OFF
迷惑メール対策設定		OFF
送信予約メール設定		ON
自動応答メール設定		OFF（※2）
ユーザー定型文		全消去
センター番号		※3
掲示板		OFF（※4）
画面スクロール設定		行スクロール
メール表示設定		すべて一覧表示
メールフォルダ設定		すべてフォルダ名消去／シークレット：OFF
チャットフォルダ		フォルダ名：グループ①～③／メンバー：全消去
自動表示鳴動		画像自動表示：ON／サウンド自動再生：OFF
受信メールオート削除		OFF
件名振り分け		OFF（文字列消去）
アドレス振り分け		OFF（文字列消去）
表示サイズ設定		文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍
並べ替え		日時
表示切替		パターン1

※1 引用コメントが「ー ○○ さんは言いました ー」に戻ります。

※2 各モードのタイトル／応答内容／応答時間設定も、お買い上げ時の状態に戻ります。
（☞P.6-2）

※3 ショートメッセージ回線：¥7033／データ回線：¥7233000／スーパーメール回線：¥7043
通報アドレス設定：stop@meiwaku.vodafone.jp

※4 メッセージ作成：消去（掲示板データなし）／位置情報：消去（位置情報なし）

- 設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。
- 画面表示設定の「デザイン便箋」も解除されます。(「OFF」に戻ります。)

ウェブ設定

- ウェブの設定リセットについて詳しくは、P.9-6を参照してください。

テキストブラウザ		全て取得
センター番号		¥7223000
セキュリティ設定	警告表示設定	ON
	ユーザー ID 通知	OFF
位置情報設定		ユーザー確認
ホーム		Space Town に設定
画面スクロール設定		行スクロール
文字タイプ変更		自動認識
表示サイズ設定		文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍
DNSキャッシュ		全消去
音色設定		ピアノ
強弱設定		強

Vアプリ設定

- Vアプリの設定リセットについて詳しくは、P.12-4を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作 (アラーム通知のとき：「アラーム優先動作」)
再生音量／バイブ設定	再生音量：音量3／バイブ設定：ON
パネル照明	点灯方法：通常設定連動／点滅制御：ON
待受アプリ時間設定	起動開始時間：3秒／一時停止移行時間：0分
接続センター番号	¥7263000

ステーション設定

- ステーションの設定リセットについて詳しくは、P.15-4を参照してください。

更新時間設定	6時間
申込みセンター番号	¥7053
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF
画面スクロール設定	行スクロール
表示サイズ設定	文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍

こんなときは

メール編

送信できません

電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。

➡電波の強さを確認して、再度送信してください。

相手が
受け付けません

サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。

➡相手の電話番号を確認して、再度送信してください。

送信できません
でした

サービスセンターがメンテナンス中です。

➡しばらく待ってから、送信してください。

配信状況を
確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

➡配信確認を行ってください。(P.4-22)

応答がないため
接続が中断
されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

➡しばらく待ってから、送信してください。

接続が
中断されました

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

➡しばらく待ってから、送信してください。

ネットワークに
接続できません

サービスセンターがメールを受け付けませんでした。

➡しばらく待ってから、送信してください。

宛先を
確認してください

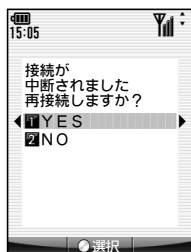
不正なアドレスを指定して送信したときに表示されます。

➡宛先を確認してください。

メールアクセス
できません

メールサーバーがスーパーメールの送受信を止めているときに表示されます。

➡お客さまセンター(P.17-16)までお問い合わせください。



送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

➡「YES」を選び●を押すと、再開できます。



送信しても相手に届かない。


➡相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(P.3-13)

➡アドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。

➡相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。




写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

- 相手がスーパーメール／ロングメールなどの契約をしていないとき
- 相手がスーパーメールに対応していないとき（相手がロングメール対応機の場合は、6Kバイトを超えるメールは受信できません。）
- 相手がJPEG形式に対応していないとき
 - 相手がPNG形式に対応しているときは、JPEG形式の画像をPNG形式に変換して送信できます。（基本操作P.13-28）

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信できません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- 不要な受信メールを消去してください。（P.4-12）
受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去できます。（受信メールオート削除：P.4-13）
- 各サービスの使用メモリの合計が100%未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも不要な受信メールを消去してください。（P.4-12）

ウェブ編


接続が
中断されました

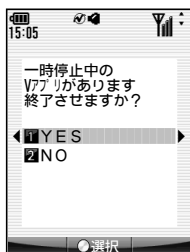
サービスセンターとやりとりしている場合、サービスセンターから応答がなかったときに表示され、接続が切断されます。

➡時間内に通信を行ってください。



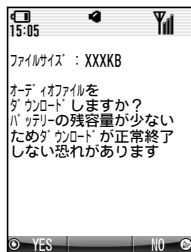
接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

➡「YES」を選び●を押すと、再開できます。



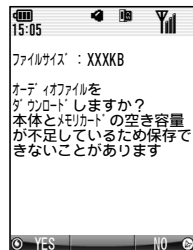
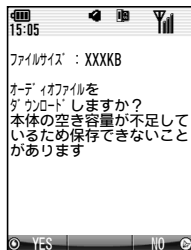
一時停止中のVアプリがあります。

➡一時停止中のVアプリを終了したあと、やり直してください。



電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

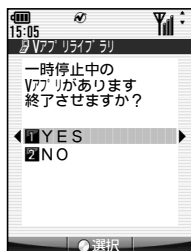
➡ 電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



V604SHやメモ리카ードのメモリが一杯です。

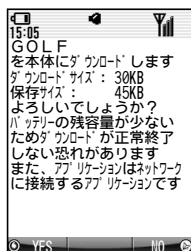
➡ 不要なデータを消去（[基本操作P.13-45](#)）してから、ダウンロードすることをおすすめします。

Vアプリ編



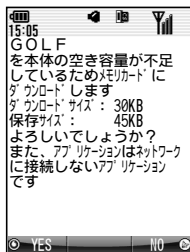
一時停止中のVアプリがあります。

➡ 一時停止中のVアプリを終了したあと、やり直してください。



電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

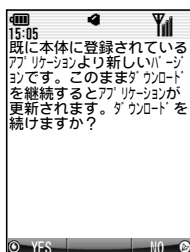
➡ 電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



本体の登録可能
件数をオーバーして
いるため保存でき
ません

ライブラリのメモリが一杯です。

➡ (YES) を押すと、ダウンロードを継続します。(NO) を押すと、ダウンロードを中止します。



すでにVアプリがV604SHのVアプリライブラリに100件登録されています。

➡ 不要なVアプリを消去 (P.11-2) してから、やり直してください。

ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V604SHのVアプリライブラリに登録されています。

➡ (YES) を押すと、ダウンロードを継続します。(NO) を押すと、ダウンロードを中止します。

補足

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません

- 「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「同じアプリケーションが既に登録されています」

ステーション編

ネットワークに
接続できません

圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡ 電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を更新
できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

➡ 再度操作してください。

このサービスエリアでは
ご利用になれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡ サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1～6で⊙（リスト）を押します。

⊙で入力する絵文字を選び、●を押して入力します。

■絵文字コード1

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード2

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード3

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69			
16		34		52		70			
17		35		53		71			
18		36		54		72			

■絵文字コード4

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61		77	
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

注意

絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- 部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っているときは、画面にアニメーションが表示されます。（※印のついた絵文字が複数あるときは、最初に入っている絵文字のアニメーションが表示されます。）ただし、背景アニメ（ 基本操作P.8-19）を「OFF」にしているときは、表示されません。

■絵文字コード5

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード6

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	
11		23		35		47			
12		24		36		48			

注意

絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- 部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っているときは、画面にアニメーションが表示されます。（※印のついた絵文字が複数あるときは、最初に入っている絵文字のアニメーションが表示されます。）ただし、背景アニメ（ 基本操作P.8-19）を「OFF」にしているときは、表示されません。

メモリ容量一覧

メール	
送信メールボックス	最大1040Kバイト
送信トレイ	最大200Kバイト
受信メールボックス	最大3000Kバイト※

※ ウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ウェブ	
お気に入り／メッセージフォルダ	最大3000Kバイト※
履歴	最大20件
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大20件

※ メールを受信メールボックス、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ステーション	
メインリスト	最大63タイトル
保存情報	最大3000Kバイト※
マイリスト	最大20タイトル、100件
位置情報	最大5件

※ メールを受信メールボックス、ウェブのお気に入り／メッセージフォルダを合わせた容量です。

Vアプリ	
Vアプリ	最大12Mバイト、100件※

※ ファイルBOXに保存されるデータ（ 基本操作 P.13-2：Vアプリライブラリを除く）とメモリを共有しています。

索引

17

付録

英数字

240 × 320 サイズで添付	3-10
BCC	3-6
CC	3-6
DNS キャッシュクリア	9-5
FM へ切替	9-4
PIN コード	3-13
PIN コード設定	6-8
PIN コードフィルター	6-9
SMAF (MA-2) 形式	3-10
SMAF (MA-3) 形式	3-10
Space Town	7-10、8-2
SSL	7-4
TO	3-6
TV へ切替	9-4
Vodafone live! の禁止設定	1-6
V アプリ	10-4
V アプリ禁止設定	1-6
V アプリ自動接続設定	12-3
V アプリ手動シンクロ	10-7
V アプリ点滅制御	12-3
V アプリの起動	10-6
V アプリの再開	10-8
V アプリの終了／一時停止	10-8
V アプリの消去	11-2
V アプリの初期化	12-4
V アプリのダウンロード	10-5
V アプリ待受設定	11-3
V アプリライブラリ	10-4
v ファイルの保存	8-5

あ

アップロード	9-4
宛先の選択／入力	3-4
宛先名称設定	6-7
アドレス帳登録	4-9
アドレス表示	4-27
アドレスフィルター	6-9
アドレス振分け	4-20

位置情報	6-13、14-6
位置情報設定 (ウェブ)	9-4
インターネットアクセス	7-7
インターネットアクセス規制	9-5
インフォメーション (V アプリ)	10-7
インフォメーションメニュー	2-4、7-11、13-7
インプットメモリ	7-9
ウェブ	7-4
ウェブアクセス	4-10
ウェブキャッシュクリア	9-6
ウェブ禁止設定	1-6
ウェブに接続	7-6
ウェブの初期化	9-6
絵文字一覧	17-8
お気に入り	8-2
お気に入りに登録	8-2
お気に入りの解除	8-3
お気に入りの消去	8-4
お気に入りの表示	8-3
お天気アイコン	14-4

か

カーソル	7-8
外部出力	11-4
画像サイズ設定	4-29、9-2、15-2
画像自動表示	4-26
画像などの添付	3-10
画像ファイルの保存	8-5、14-4
壁紙登録	4-25、8-6、14-4
画面スクロール設定	4-29、9-2、15-2
カラオケ機能	10-5
簡単メール宛先設定	3-16
簡単メール送信	3-17
既読にする	4-28
キャッシュメモリ	7-5
拒否アドレス	6-9
グリーティング	1-2、3-18
クリップ	3-11
警告表示設定	9-5
掲示板	6-13

件名の入力	3-4
件名振分け	4-20
更新	9-3
更新時間設定	15-3
コピー	4-28、9-2、15-2
コメント編集	3-6

さ

サーバー	3-6
サーバーアドレス	3-6
サーバー証明書表示	9-4
サーバーメール削除	5-6
サーバーメール転送	5-5
サーバーメール容量	5-2
再取得	9-3
再生音量（Vアプリ）	12-2
再送	4-8
サイドボタン	i
サウンド再生音量変更	9-3
サウンド自動再生	4-26
撮影画像自動登録	6-7
サブアドレス	3-6
サムネイル添付	3-10
シークレット設定	4-17
次検索	9-2
自作メロディ	3-10
辞書ファイル	8-7
辞書ファイルの保存	8-5
自動応答メール	6-2
自動取得設定	6-6
自動配信サービス	7-11
写メール撮影	3-12
重要度設定	3-14
受信拒否ファイル	6-6
受信メールオート削除	4-13
受信メール自動振分け	4-19
受信メール表示機能	3-8
受信メール保護	4-11
受信メールボックス	4-2
情報画面	7-4、13-4
情報ナンバー設定	14-5
情報ナンバー登録	15-3
ショートメッセージ回線	6-14

署名設定	6-8
新規検索	9-2
新着情報	13-8
新着メールの確認	2-4
スーパーメール	1-2、3-3
スーパーメール回線	6-14
スーパーメールグループ	6-11
スーパーメール通知	2-8
スーパーメールの続きを受信	2-8、5-3
スーパーメール変換	3-7
スカイメール	1-2、3-3
スカイメール変換	3-7
スカイメロディ	1-2、2-10
ステーション	13-4
ステーション禁止設定	1-6
ステーションの初期化	15-4
セキュリティレベル設定	12-3
接続センター番号	12-4
設定リセット	6-14、9-6、12-4、15-4
全員に返信	4-7
センター番号	6-14、9-6、12-4、15-4
選択受信	5-3
選択消去	5-4
専用暗証番号（インターネットアクセス規制）	9-5
送信オプション設定	3-13
送信トレイ	4-2、4-22
送信トレイ保護	4-11
送信メール自動振分け	4-19
送信メール保護	4-11
送信メールボックス	4-2
送信予約メール設定	6-4
送信予約メール登録	3-15
送信履歴	3-6
速達	3-14、6-10

た

タイトル名変更	8-3
ダイレクトキー登録	12-4
ダウンロード辞書登録	8-7
蓄積メモリ	1-5、7-5
着うた®	8-8
着信時選択	1-4
着信時優先動作	12-2

着信通知表示	12-2
着信優先動作	12-2
チャットグループ	4-14
チャットフォルダ	4-15
通信レポート	2-4
通報アドレス設定	6-5
続き選択受信	2-8
続きを受信	2-9
続きを見る	2-8
定型文	3-7
データ回線	6-14
テキストブラウズ	9-4
テキストメモ	9-3、15-2
テキストメモ読出	3-4
デザイン便箋	4-18
天気予報	14-5
転送	4-8
添付ファイルの保存	4-24
電話	4-10

な

内容選択受信	5-3
並べ替え	4-27
ネットワーク自動調整	1-4
ネットワーク接続型 V アプリ	10-4

は

バーコード作成	4-27
バーコード読み取り	4-26、7-7
配信確認	3-13、4-22、6-4
配信キャンセル	4-22
配信先	3-14
バイブ設定 (V アプリ)	12-2
発信者名設定	6-7
発信元	6-10
パネル照明の ON / OFF 設定 (V アプリ)	12-3
ピクチャーセット	15-3
表示切替	4-27
表示サイズ設定	4-29、9-2、15-2
ファイル形式の変換 (サウンド)	3-10
フォルダ名変更	4-16
ブックマーク	8-2
ブックマークに登録	8-2

ブックマークの消去	8-4
ブックマークの表示	8-3
プライバシー	3-13
プロパティ	9-3、11-2、15-2
文頭ジャンプ	4-29、9-2
文末ジャンプ	4-29、9-2
ページ内検索	9-2
ページ内ジャンプ	4-29
返信	4-7
返信先アドレス	3-15、6-8
ボータフォンウェブ	7-6
ホーム初期化	7-10
ホーム設定	7-10
ホームに移動	7-10
ポーリング	3-14、6-14
保存情報	14-2
保存情報の確認	14-2
保存情報の消去	14-2
保存情報の登録	14-2
本文の入力	3-4

ま

マイキャラクタ登録	4-25、8-6、14-4
マイリスト	13-6
マイリストに登録	13-6
マイリストの確認	13-8
マイリストの消去	13-7
待受表示設定	14-4
マルチガイドボタン	i
未受信リスト受信	5-2
未読に戻す	4-28
未読メッセージ	7-11
迷惑メール事業者通報	4-28
迷惑メール対策設定	4-21
メインリスト	13-5
メール	2-1
メール・アドレス設定	1-5
メールアドレスの変更	1-5
メールお知らせ設定	6-4
メール禁止設定	1-6
メールグループの消去	6-12
メールグループの登録	6-11
メール作成 / 送信	3-3

メール全受信	5-2
メール全消去	5-2
メール送信	4-10
メールの確認	4-2
メールの消去	4-12
メールの初期化	6-14
メールの編集	4-2
メールの保護	4-11
メールの保存	3-12
メール表示切替	4-16
メール表示設定	4-16
メールフォルダ移動	4-18
メールボックス	4-2
メール本文のコピー	4-28
メールリクエスト	5-2
メッセージオールクリア	6-14
メッセージ画面	2-7、4-6
メッセージフォルダ	7-5、8-2
メッセージフォルダに登録	8-2
メッセージフォルダの消去	8-4
メッセージフォルダの表示	8-3
メモリオールクリア	9-6、12-4、15-4
メモリ使用状況の確認	1-5、7-5、10-7
メモリ容量一覧	17-11
メロディ形式	3-10
メロディファイル（サウンド）の保存	8-5
申込み内容確認	13-4
文字サイズ設定	4-29、9-2、15-2
文字タイプ変更	4-29、9-3
文字読み取り	7-7

や

ユーザー ID 通知	9-5
ユーザー定型文	6-4
優先度	3-14、6-10

ら

リスト画面	2-6、4-4、4-15
リストスクロール	4-28、8-3
リスト全受信	5-3
リスト全消去	5-4
リモコン操作	10-5
履歴一覧	7-7
履歴付き返信	6-5
ルート証明書	9-5
連結受信	4-4
連続送信	4-23

わ

割込み着信拒否	1-4
割込み着信設定	1-4

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113（無料）

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	☎ 0088-259-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-259-113（無料）
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	☎ 0088-247-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-247-113（無料）
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113（無料）

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO